


IRIDIUM

VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65

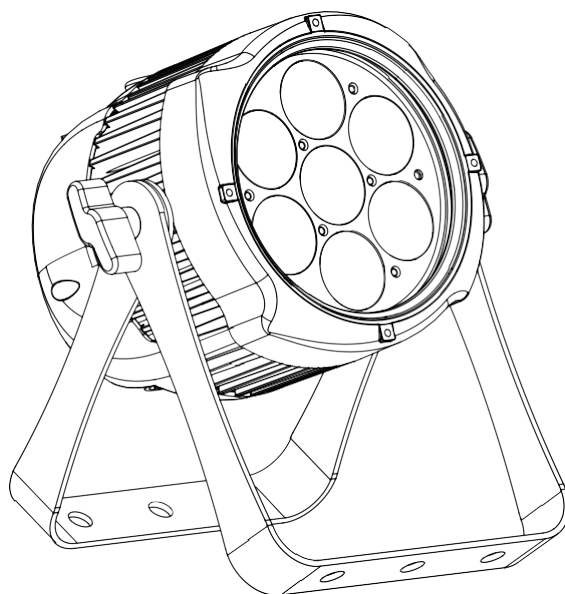

CODE 108587





Introduction

Packaging: Thanks for your purchasing the VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65.

All the lights have been

checked and are in excellent operating condition. Please check the shipping carton first, because there may be damage occurred during the shipment. Then check the lights carefully and be sure that the lights is intact and works normally. In the event damage has been found, spare parts are missing or the lights works abnormally, please contact us for further instructions. And please don't return the lights to the dealer before contacting us.

Introduction: The VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 has three operating modes: DMX mode, Auto mode and Master/Slave mode. And the lights has five DMX modes, including channel 2, channel 3, channel 5, channel 8 and channel 11.

In addition, you can connect several pieces of lights in DMX mode and set one in Auto mode, and the others in Master/Slave mode. And then all the lights in Master/Slave mode will run following the one in Auto mode. Using fog or special effect smoke, you can see better showing effect.

SAFETY AND HANDLING

Before you operate this unit read the manual carefully. Always make sure to include the manual if you pass/rent/sell the unit to another user. Keep in mind that this manual cannot address all possible dangers and environments. Please use your own caution when operating. This product is for professional use only. It is not for household use.



- Do not operate the unit in areas of high temperature conditions. It will cause abnormal function or damage the product.
- Always use a suitable safety wire when mounting the light overhead.
- Connect the safety wire only to the intended safety mount.
- Always follow local safety requirements.
- Only qualified personnel may repair this product.
- Do not open the product housing.
- Do not apply power if the light is damaged.



- Do not directly look into the light.
- It can cause harm to your eyes.
- Do not look at the LEDs with a magnifying glass or any other optical instrument that may concentrate the light output.



- The exterior surfaces of the light can become hot, up to 70°C during normal operation.
- Ensure that accidental physical contact with the device is impossible.
- Install only in ventilated locations.
- Do not cover the light.

LI-ION Battery: A rechargeable lithium ion battery is built into this unit.



- Only authorized personal may service the battery.
 - Do not place in fire or heat.
 - Do not use or charge the light if it is damaged.
 - Avoid bumping or plunging, it may cause fire or explosion.
 - Never store the battery when fully drained.
 - Always recharge immediately when empty.
- Make sure to fully charge all units before storing them.
 - Partially charged batteries will lose capacity.
 - The battery may only be replaced with an original spare part.



- Always charge with the flight case open.
- It is recommended to charge at a temperature between 15°C and 35°C



- The light contains a lithium ion battery.
- Don't throw the unit into the garbage at the end of its lifetime.
- Make sure to dispose is according to your local ordinances and/or regulations, to avoid polluting the environment!
- The packaging is recyclable and can be disposed.

Troubleshooting

The fixture does not turn on.

The battery may be empty. Connect it to the power cable and try again.

The fixture turns on and the display is on, but the LEDs do not emit light.

The fixture could be set to BLACKOUT mode, set to is DMX Hold and doesn't receive a valid signal. It is good practice to do a Factory Reset.

The fixture is not working correctly - it does not display the color or effect chosen.

The fixture may still be operating under a previous setting. It is good practice to do a Factory Reset.

After completing a RESET SETTINGS, the fixture still cannot be controlled.

Please turn off the light and turn on again, if cannot be controlled, too, please consult authorized personal.

The fixture does not run long enough on battery.

The required RUNTIME can be set. It defaults to several hours. To achieve a greater battery runtime, set the RUNTIME to the required value.



Alternatively, program the fixture to only display colors that use less power, such as Red, Green, Blue and White.



If the runtime is still too short, consider that it is reduced slightly if the battery is very cold.

The power cable is connected but the fixture is not charging.

The battery may be fully charged. Please read our user manual for more details. The fixture will only commence charging when its battery has a temperature of 45° or less. Turn the fixture off and let it cool down; once cold enough, it will start charging. If it still not charging, please consult authorized personal.

Mechanical Specification

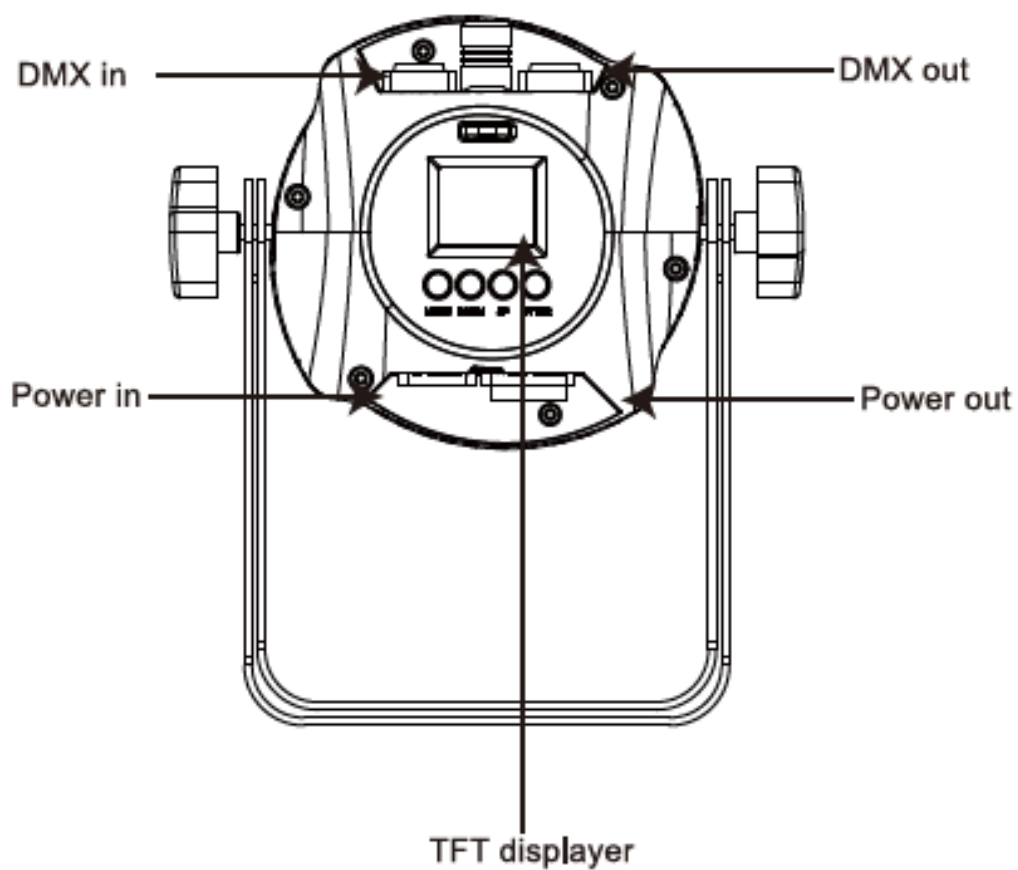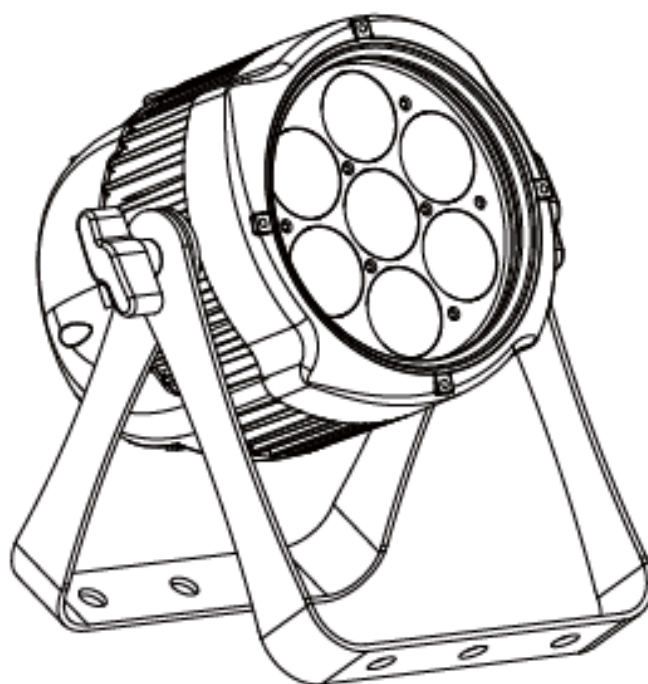

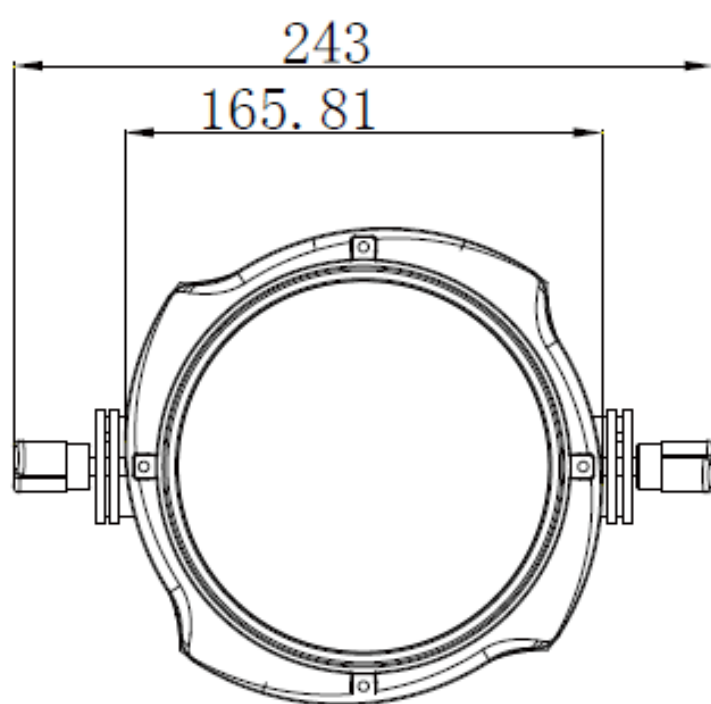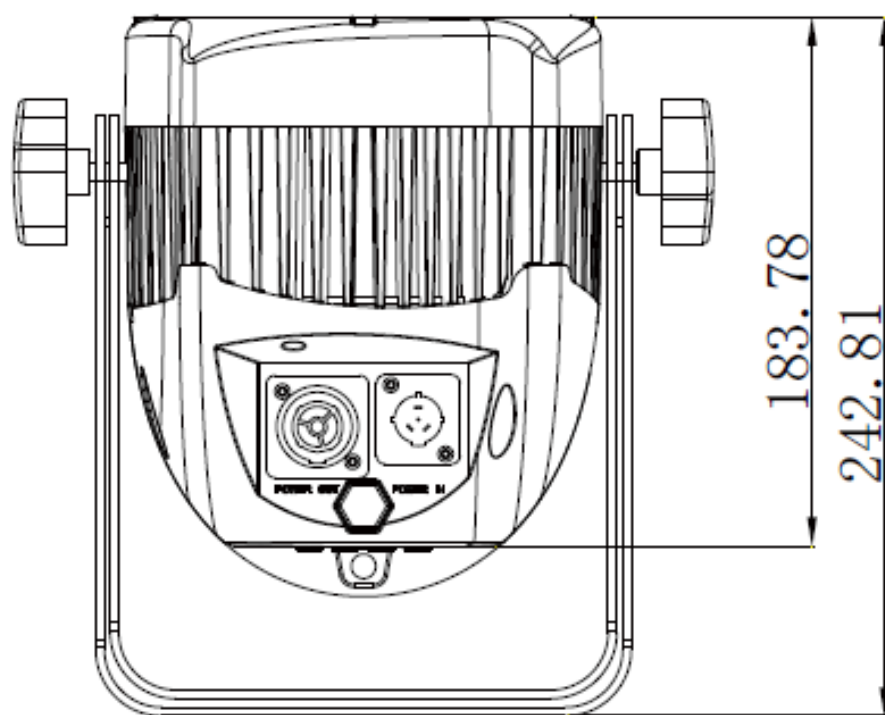


Mounting

When installing the unit, the trussing or area of installation must be able to hold 10 times the weight without any deformation. When installing the unit must be secured with a secondary safety attachment, e.g. and appropriate safety cable. Never stand directly below the unit when mounting, removing, or servicing the unit.

Overhead mounting requires extensive experience, including calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and unit. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself.

The installation should be checked by a skilled person once a year.

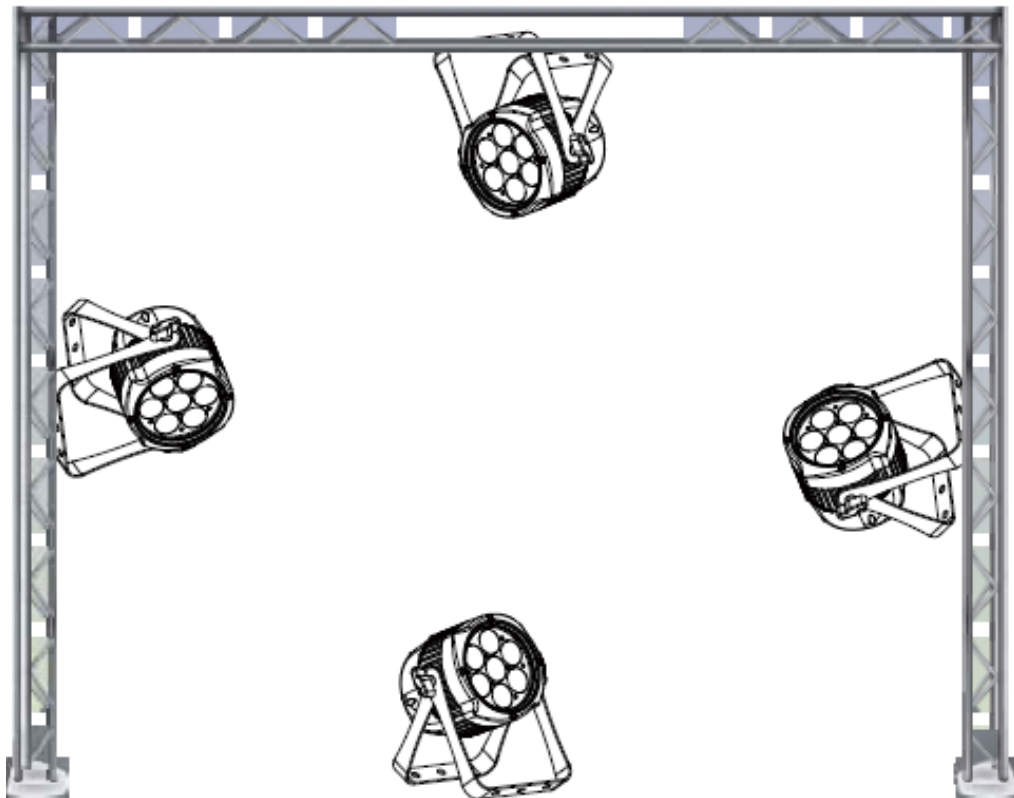


The VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 is fully operational in three different mounting positions, hanging upside-down from a ceiling, set on a flat level surface or mount the unit on its side. Be sure this fixture is kept at least 0.5m away from any flammable materials (decoration etc.). And you'd better use and install the supplied safety cable as a safety measure to prevent accidental damage and/or injury in the event the clamp fails (see next page).

CABLE CONNECTORS

Cabling must have a male XLR connector on one end and a female XLR connector on the other end.

DMX connector configuration

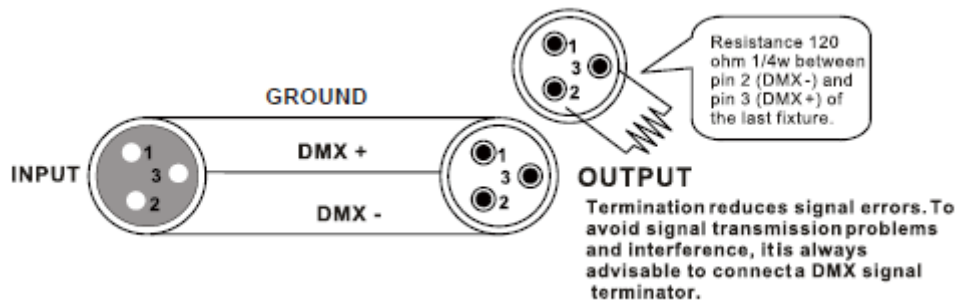

Caution: Do not allow contact between the ground and the fixture's chassis ground. Grounding the ground can cause a ground loop, and your fixture may perform erratically. Test cables with an ohm meter to verify positive pole and to make sure the pins are not grounded or shorted to the shield or each other.

3-PIN TO 5-PIN CONVERSION CHART

Note: If you use a controller with a 5 pin DMX output connector, you need to use a 5 pin to 3 pin adapter.

The chart below details a proper cable conversion:

3-PIN TO 5-PIN CONVERSION CHART


Conductor	3 Pin Female (output)	5 Pin Male (Input)
Ground/Shield	Pin 1	Pin 1
Data (-) signal	Pin 2	Pin 2
Data (+) signal	Pin 3	Pin 3
Do not use		Do not use
Do not use		Do not use

Package Contents

- 1x power plug
- 1x user manual
- 1x fast lock
- 1x frost filter 25°, 40°, 10x60° included
- 1x IR remote


Filters

The effect of the filters can be seen below:

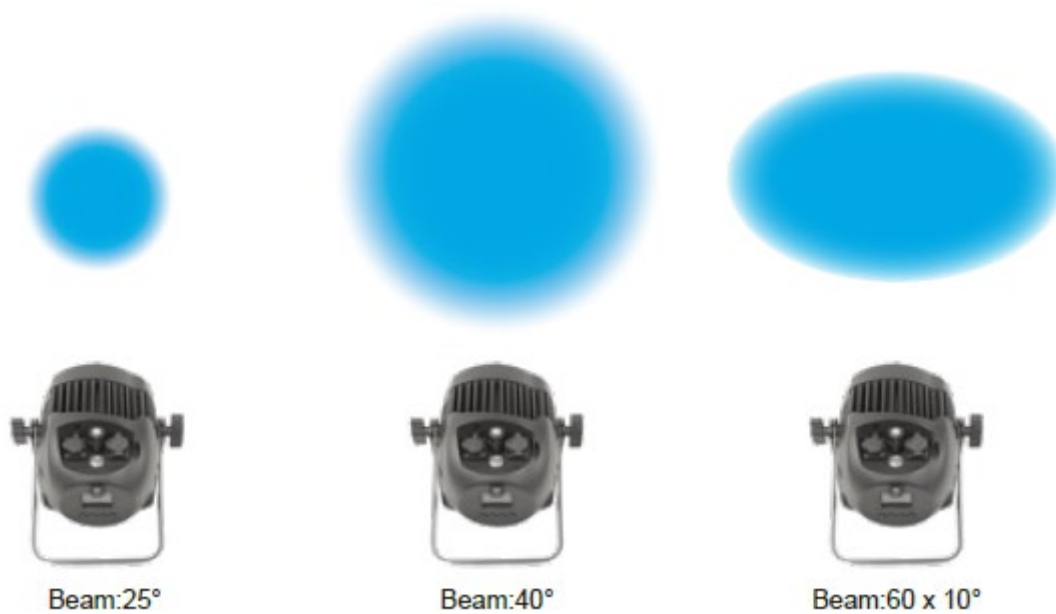

Note: Each filter has its name inscribed on the edge.

IR Controller

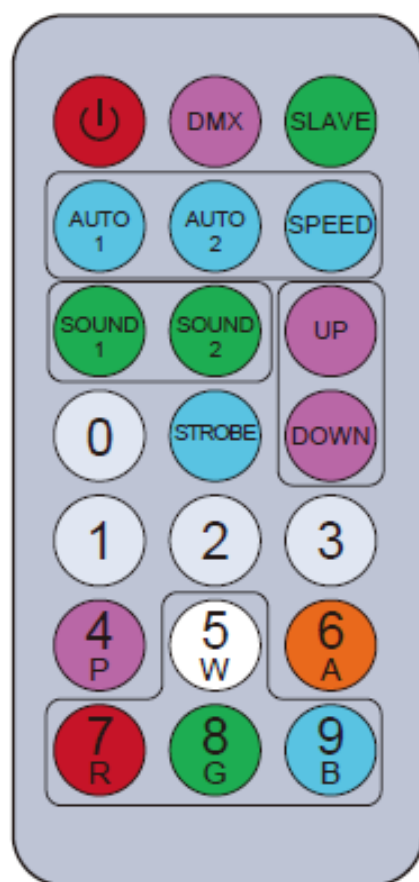

Power on/off button



DMX button, to control DMX address when press this button. It is channel mode when double click.



Master-slave mode button.



Automatic mode button



Speed adjustable button



Sound mode button



Up and down button, you can choose the program that you need or numerical.



Strobe button




You can use these number button to adjust numerical in any program mode.




Color choosing button.


Displayer Introduction

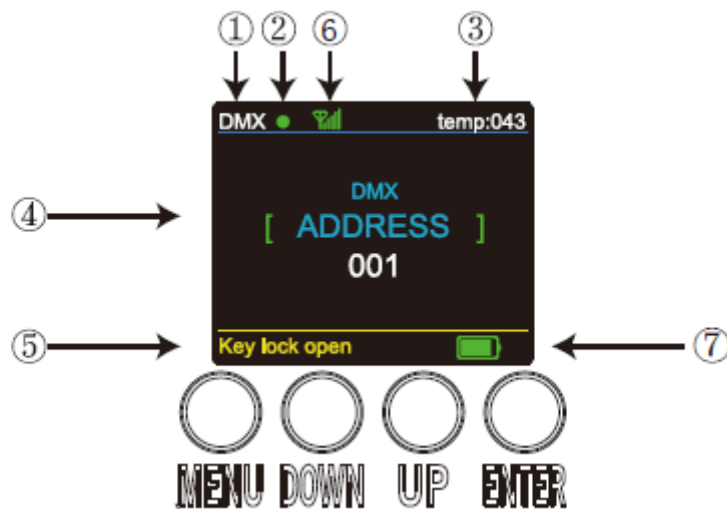


1. When you enter DMX Mode, it will be showed DMX, when you enter SLAVE Mode, it will be showed SLAVE.
2. This shows the condition of signal transmission. Green is connected. Red is disconnected.
3. This shows the temperature of the lights.
4. This shows the menus you can select.
5. This shows the condition of key lock. “Key lock open” means it is open and “Key lock off” means it is close.
6. This shows the condition of wireless signal. Green is connected. Red is disconnected.
7. This shows the battery’s electric quantity.

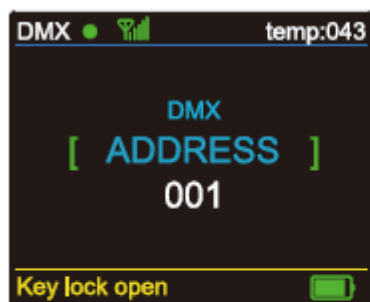


While DMX and Wireless signal are green, it means DMX Mode and Wireless are connected.

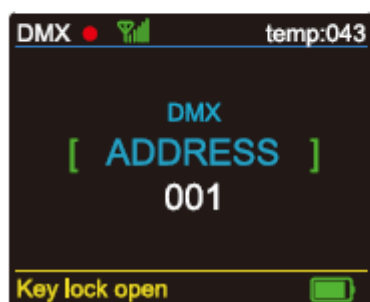


While DMX shows red but Wireless signal shows green, it means DMX Mode is disconnected and Wireless is connected.

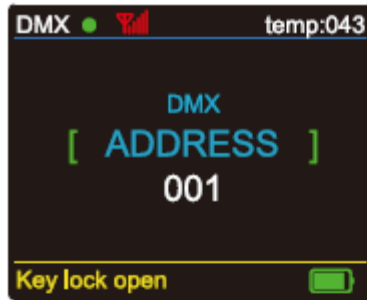


While DMX shows green but Wireless signal shows red, it means DMX Mode is connected and Wireless is disconnected.

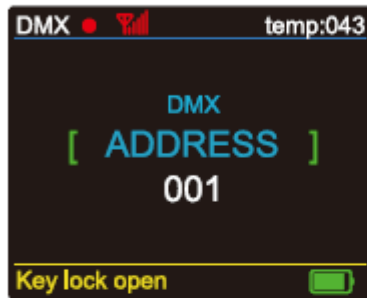


While DMX and Wireless are shown red, it means DMX Mode and Wireless are disconnected.

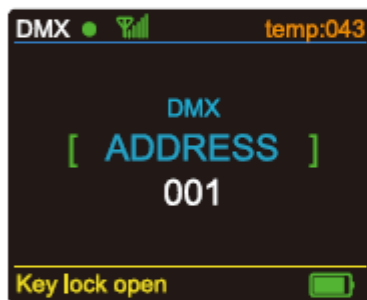

While the letters and number show change from white to yellow, it means the temperature is beyond the maximum temperature of default settings.

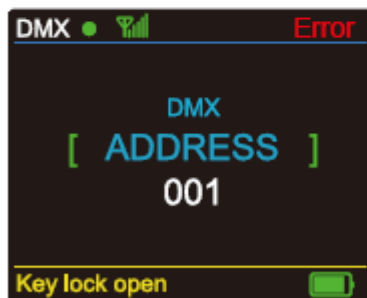


While the letters and number show Error, it means there are some problems with the temperature.

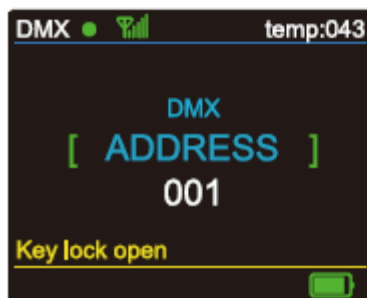


While the battery is charging, it will show running from empty to full. While you stop charging, it will show how much the electric quantity.


APP Control operating method

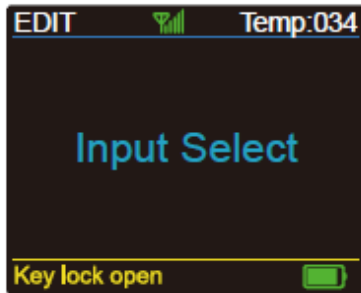

When the lamp is turned on, press the up or down button, find the Input Select option, and click enter

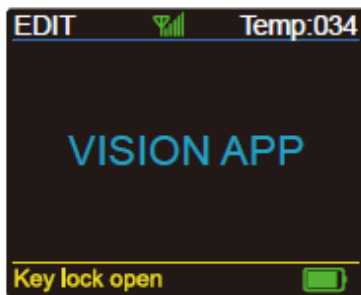

Click Enter to enter the VISION APP interface, and then click Enter

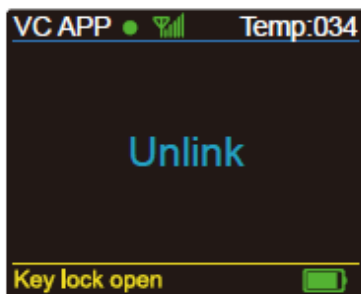

Click Enter to enter the Unlink interface, and then click Enter

App Download

Turn on the scanning function of the phone and scan the corresponding QR code to download the Vision control APP for use.



App Store



Google Play



Microsoft





1. Log into the Google play store on your phone, search for Vision Control, and click Download to install.

2. Click the Vision APP to enter the login screen.



3. Click the Register button to enter the registration screen


1) Fill in all the contents on the registration page and click the registration button to submit information.

2) Then check your email for confirmation.

3) Click on the confirmation link provided in the email. After clicking the confirmation link, a success message will be displayed on the website. If you click the link a second time, an error message may appear; you can safely ignore it, as the confirmation was successful the first time.

4) Return to the Vision App and use your registered email and password to log in.


Note: For security reasons, it is recommended to keep your login credentials confidential.

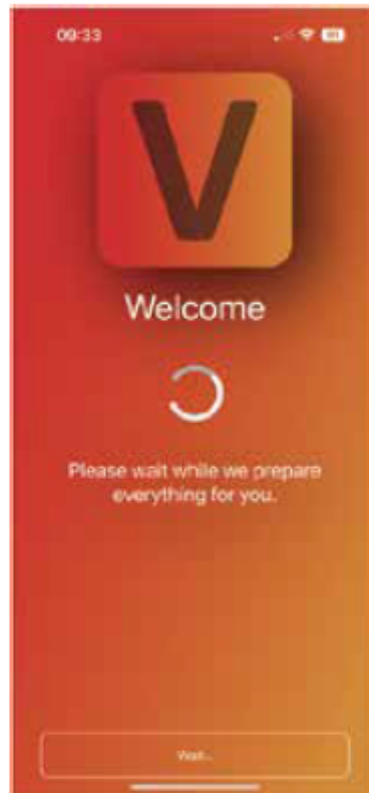


The application is being prepared and the process may take some time. If there is no Internet connection at this stage, the application will not launch. Because it requires library information, it is not available without the Internet. Click "Next" to proceed.

- 1) Grant permission for Bluetooth by clicking "Request".
- 2) A popup will open; click "Ok".
- 3) Finally, click "Start".

Discover the page

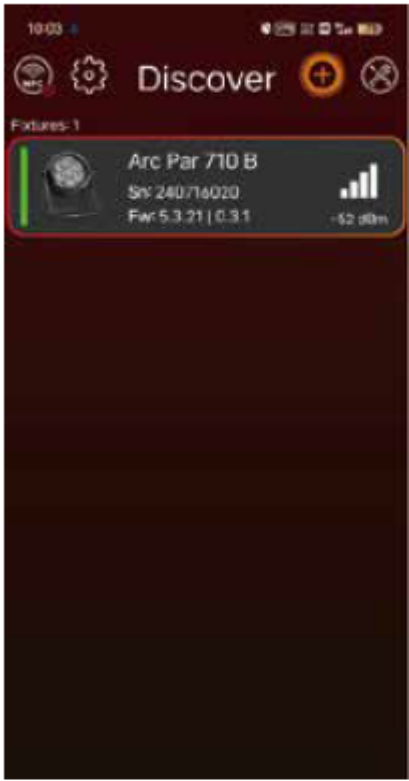	
The system prompts you to go to the discovery page after login. Make sure Bluetooth is on and the application has full access. Swipe down to search for fixed devices and networks.	After turning on the Bluetooth function of the phone, and sliding down the screen to search for devices, the lamp has been displayed on the screen.

Note: The picture of the light shown in APP is subject to the actual object.

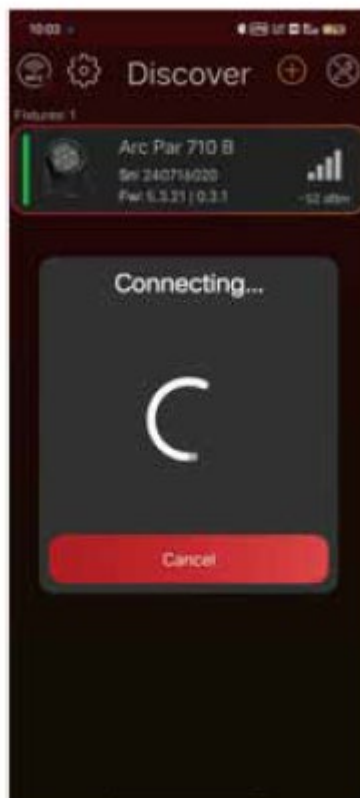


Click the device, and it will be connected.



When the connection is successful, you will enter this interface, and then select the "Control" option to start using the APP control function.

Note: The picture of the light shown in APP is subject to the actual object.

Mesh networking

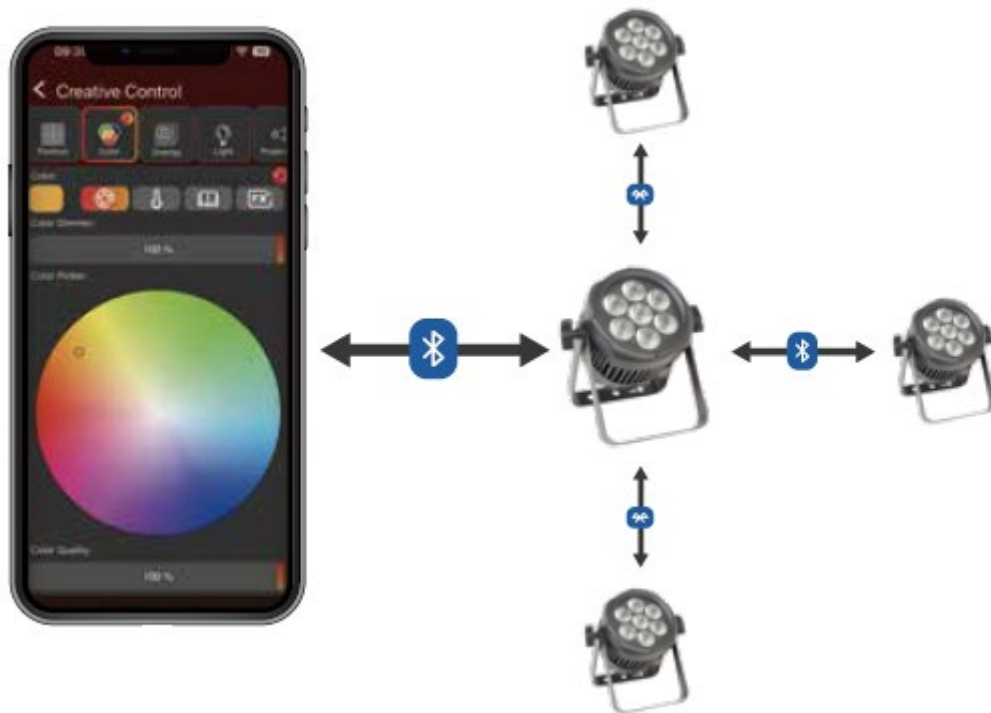

EASY INTERACTION WITH YOUR FIXTURE:
NFC support included

EFFORLESS FIXTURE SETUP PROCESS:
No knowledge of DMX/RDM required

LARGE EFFECT TEMPLATE LIBRARY:
Smooth background-Fast party effects

CONNECT TO YOUR NETWORK:
No separate gateway required

FIXTURE TO FIXTURES COMMUNICATION:
Creating a powerful and robust network
without range limitations

**SYNCHRONIZED & FIXTURE TO FIXTURE
EFFECTS:**
Seamless Transition


REAL TIME CONTROL:
Control your fixtures without delay


ACCESSIBILITY FROM ANYWHERE:
Cloud synchronization for app & Fixture data


Features

- Light Source: 7*10W, 4 in 1 RGBW LEDs
- Lens:8°
- Power consumption: 70W
- Voltage: AC 110-230V 50/ 60Hz
- Run mode: DMX 512 /Master Slave /Auto Run / Wireless DMX
- DMX channels: 2, 3, 5, 8 & 11 CH
- Built-in Effect: color mixing, variable color chasing, strobing , dimmer and fading
- 4 dimmer curves
- TFT displayer with four buttons
- Battery:5 hours for full on, Color change and dimming with 20 hours, 8 hours for charging, quality lithium battery, can choose OVER BOOST, HIGH,MEDIUM or LOW for the battery using
- Material: Aluminum body
- IP65
- Temperature: -30°C~45°C
- Dimension:174×243×240mm
- N.W: 4.9 KG
- G.W: 6 KG

Programme menu

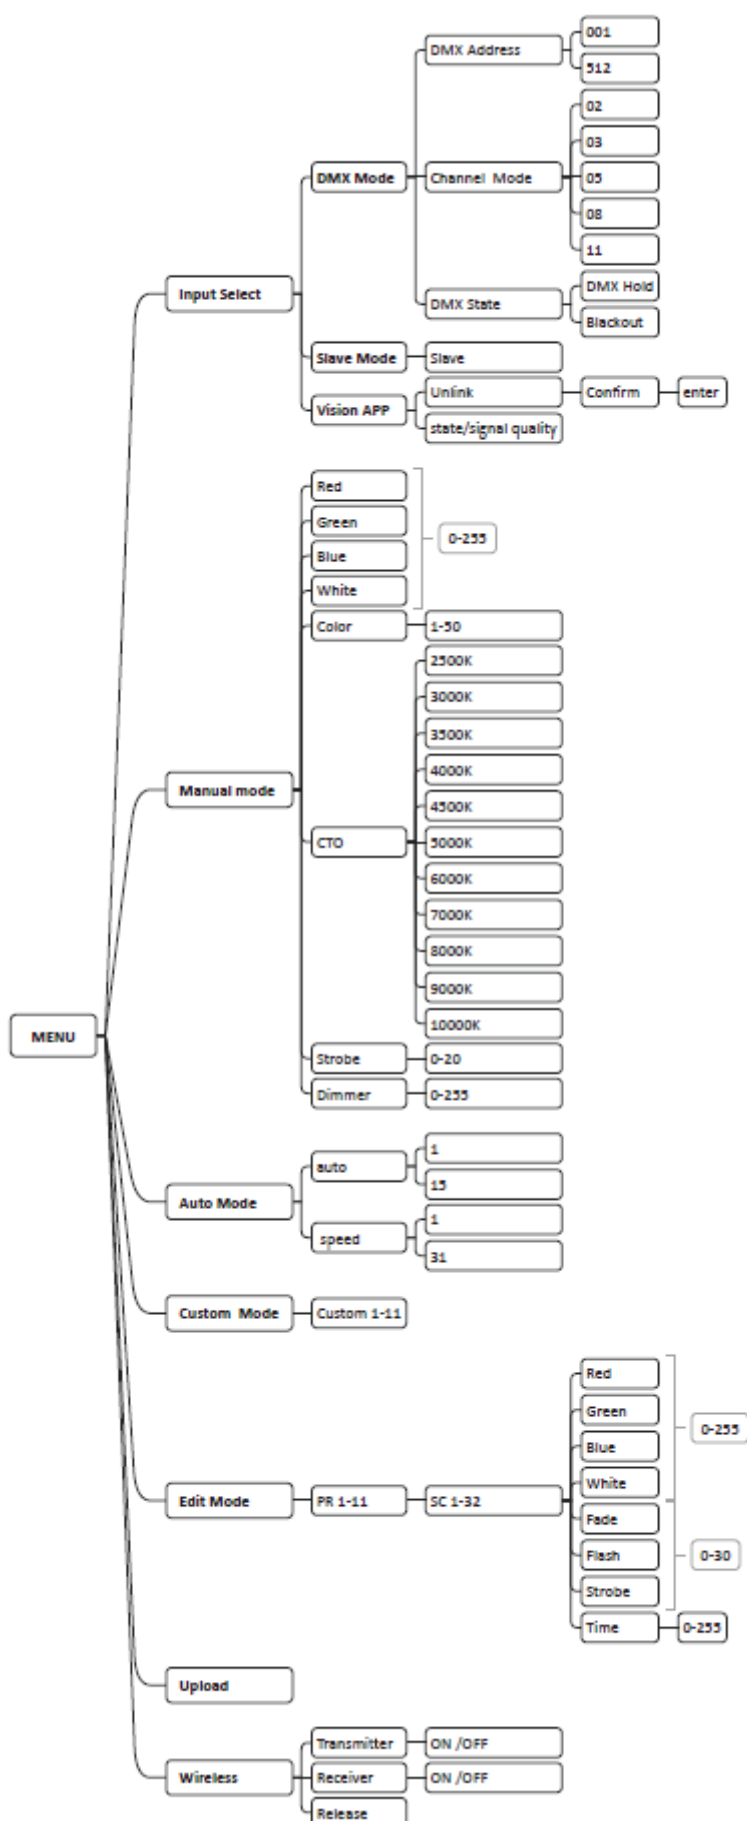

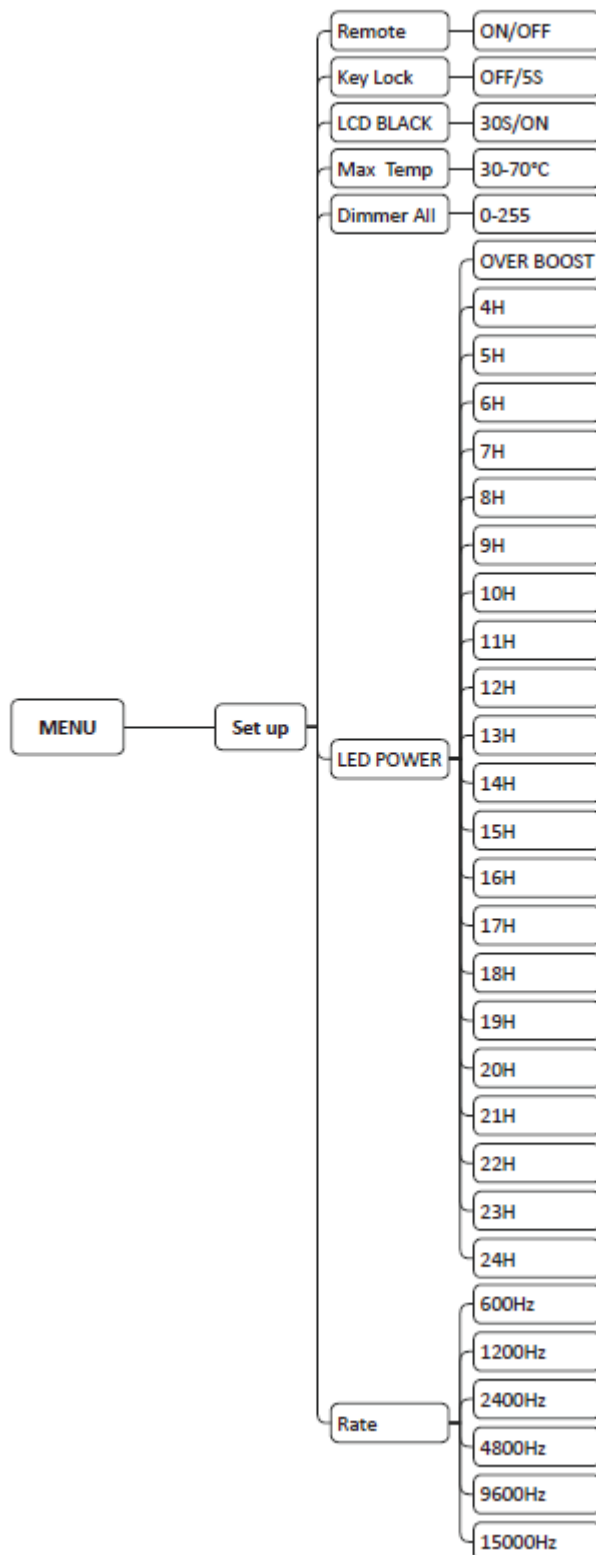

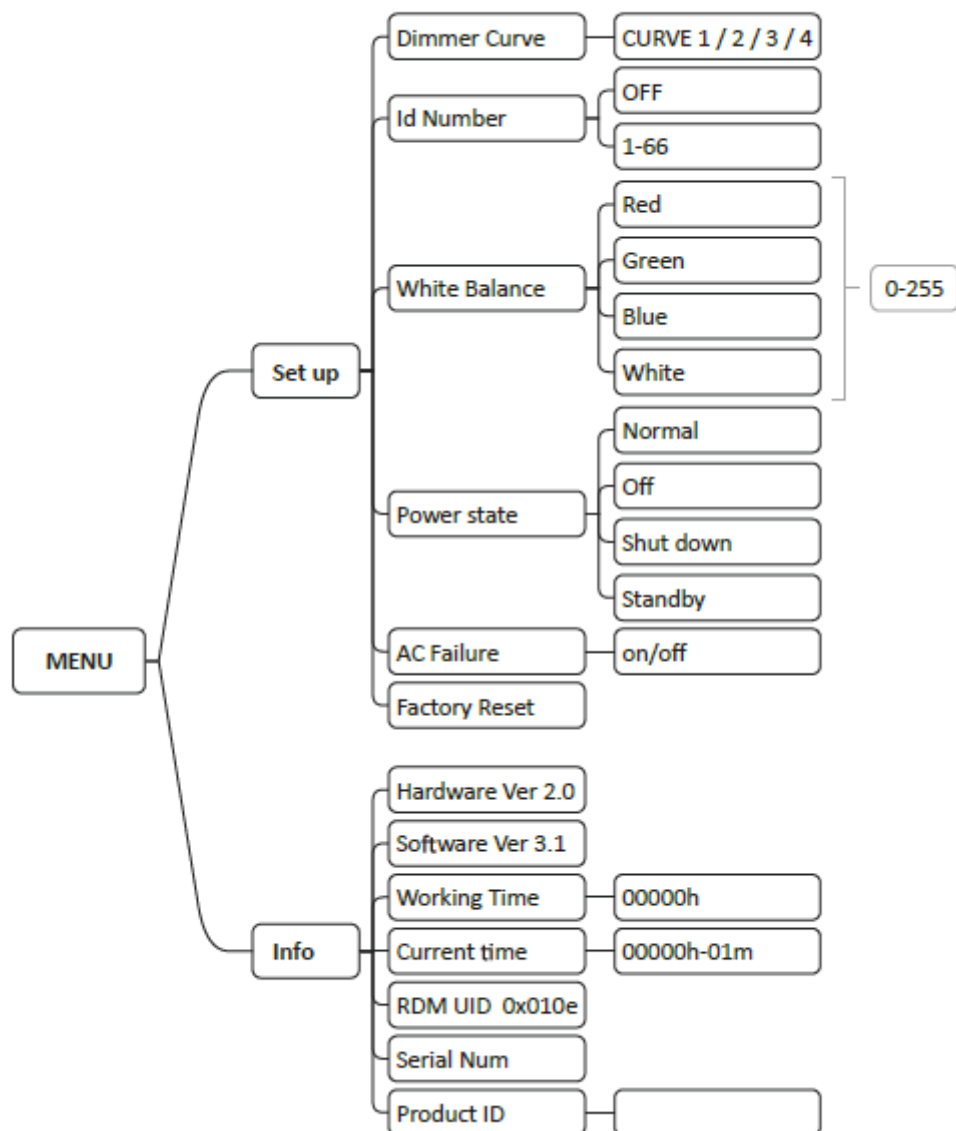

Input Select-In this menu,there are DMX Mode, Slave mode and APP control Mode for you to choose.

1. DMX Mode-In this menu,you can connect several pieces of lights with DMX cable and control them with control console.

1) “Channel [xx]” will be showed, “X” represents the showed DMX channel mode. You can press the UP or DOWN button to select your desired Channel mode.

2) “xxx” will be showed, “x” represents the showed address. You can press the UP or DOWN button to select your desired address.

3) DMX STATE-In this menu,you can choose the DMX signal you desired. Press “ENTER” and you can choose “BLACKOUT” or “DMX HOLD”;“BLACKOUT” means cut off the DMX signal and “DMX HOLD” means connect DMX signal.

2. SLAVE MODE-In this menu, you can choose one light as the MASTER light and other lights in SLAVE Mode will run follow the MASTER light.

1) Press “ENTER” and then press “UP” or “DOWN” to “SLAVE Mode”.

2) Press “ENTER” and “SLAVE” will be showed, then press “ENTER” to choose.

3. Vision APP-In this menu, you can use APP control function via a Bluetooth connection to your phone.

1) Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “Vision APP ” is showed.

2) Press “ENTER” button, and “unlink” will be showed.Then will showed confirm after click enter and click enter again.

3) Press “up or down” button, and the APP connection status and signal status will be displayed.

Manual mode-In this menu, you can adjust the value of color ,CTO and strobe speed as you like.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “Manual mode” is showed.

2. Press “ENTER” button, and there are eight options. Then press ENTER to select the option and press UP or DOWN button to select the value you desire as below:

1) RED - You can adjust the red brightness in this menu.

2) GREEN - You can adjust the green brightness in this menu.

3) BLUE - You can adjust the blue brightness in this menu.

4) WHITE - You can adjust the white brightness in this menu.

5) COLOR -You can select 50 static color in this menu.

6) CTO - You can adjust the CTO in this menu.

7) STROBE - You can adjust the strobe speed in this menu.

8) Dimmer - You can adjust the brightness of color in this menu.

Auto Mode-In this menu, you can select your desire Auto mode and adjust the running speed.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “Auto mode” is showed.

2. Press “ENTER” button, and “SPEED” or “AUTO” will be showed. Then press ENTER and you can see two items as below:

1) SPEED - You can select your desired speed in this menu.

2) AUTO - You can select your desired auto mode in this menu.

CUSTOMER-In this menu,you can select the AUTO program edited in the “EDIT” menu.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “CUSTOMER” is showed.

2. Press “ENTER” button, and there are 11 pre-programmed mode edited in the “EDIT”menu.

EDIT Mode-In this menu, you can edit your desired AUTO program.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “EDIT” is showed.
2. Press “ENTER” button, and open the “EDIT” mode to edit the custom programs from “PR.01” to “PR.11”. And there are 32 scenes that can be edited in each custom program.
3. You can edit a scene by adjusting the value of “RED (0~255)”, “GREEN (0~255)”, “BLUE (0~255)”, “WHITE (0~255)”, “FADE (0~30)”, “FLASH(0~30)”, “STROBE (0~30)” & “TIME (0~255)” as you like.

Then the data will be saved, when you press the ENTER button for 5 seconds.

UPLOAD-In this menu, you can connect several pieces of lights with signal cables and set one light as the MASTER and others in SLAVE mode. Then upload the custom program in the MASTER light to the lights in SLAVE mode.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “UPLOAD” is showed.
2. Press “ENTER” button to upload the custom programs from the MASTER light to the SLAVE ones.

Wireless-In this menu, you can transmitter, receiver and release wireless signals.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “Wireless” is showed.
2. Press “ENTER” button, and “transmitter”, “Receiver” or “Release” will be showed.

Then press ENTER, and you can see three items as below:

- 1) Transmitter - In this item, you can select “ON” or “OFF”. If you select ON, you can use the wireless transmitter function. And if you select OFF, wireless transmitter will be turned off.
- 2) Receiver - In this item, you can select “ON” or “OFF”. If you select ON, you can use the wireless reception function. And if you select OFF, wireless reception will be turned off.
- 3) Release - In this item, you can clear wireless signals. “SUCCEESS” will be displayed when the wireless signal is successfully cleared.

SET UP-In this menu, you can adjust the value of the function.

1. Press “ENTER” button and then UP or DOWN button until “SET UP” is showed.
2. Press “ENTER” button, and there will be thirteen options. Then, press ENTER to select the option and press UP or DOWN button to select the value you desire as below.
- 1) Remote - In this item, you can select “ON” or “OFF”. If you select ON, the remote mode will be on.

And if you select OFF, the remote mode will be off.

- 2) Key locks - You can select whether the password is on or off in this menu, and the password is [UP] + [DOWN] + [UP] + [DOWN] + . If you select “on”, then you have to input the password before pressing the buttons. Otherwise, the light won’t respond to your order.
- 3) LCD Black - In this item, you can select “ON” or “30S”. If you select ON, the displayer will be on all the time. And if you select 30S, the displayer will extinguish about 30s later.
- 4) Max temp - You can set your desired Max working temperature about the light in this menu.

When the working temperature of the light exceeds the Max temperature, the color of letter “Temp xx” showed in the menu will change from white to yellow. Meanwhile, the light will adjust the working temperature automatically.

- 5) Dimmer ALL - You can adjust the brightness of color in this menu.
- 6) LED Power - You can choose the battery usage mode you want.
- 7) Rate - You can choose the refresh frequency you want.
- 8) Dimmer Curve - You can choose the dimmer curve you want.
- 9) ID number - You can select an ID Number in this menu. Then, you can adjust the value of channel 11 to the corresponding scope and control the light individually with control console.
- 10) White Balance - You can adjust the brightness of each color.

- 11) Power State** - You can adjust the power state in this menu.
- 12) AC Failure**-In this menu,you can test the power supply system for proper operation.
 - 1. Press "ENTER" button and then UP or DOWN button until "AC Failure" is showed.
 - 2. Press "ENTER" button, and "ON" or "OFF" will be showed. If you select "on", emergency light function can be activated after power failure.
- 13) Factory Reset**-In this menu,you can reset all the value of the system.

INFORMATION-In this menu, you can learn about the information of software, hardware,RDM UID, current time,serial number, product ID and the working time of the light.

- 1. Press "ENTER" button and then UP or DOWN button until "INFORMATION" is showed.
- 2. Press "ENTER" button, and "Software","Hardware", "RDM UID","current time","serial number","product ID" and the "working time" of the light will be showed. Then press ENTER, and you can see seven items as below:
 - 1) Software** - This item displays the Software information.
 - 2) Hardware** - This item displays the Hardware information.
 - 3) RDM UID** - This item displays the RDM information about the light.
 - 4) Current time** - This item displays the current time about the light.
 - 5) Working time** - This item displays the working hours about the light.
 - 6) Product ID** - This item displays the Product ID about the light.
 - 7) Serial number**- This item displays the Serial number about the light.

DMX control mode

DMX 2 channel

channel	value	function
1	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange
	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue

channel	value	function
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose
	220 - 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
2	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K

DMX 3 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Hue
2	0 - 255	Saturation
3	0 - 255	Brightness

DMX 5 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master dimmer
2	0 - 255	Red
3	0 - 255	Green
4	0 - 255	Blue
5	0 - 255	White

DMX 8 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
8	0 - 255	Auto modes speed

DMX 11 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange

DMX 11 channel

channel	value	function
7	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose


channel	value	function
7	220- 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
8	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K
9	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
10	0 - 255	Auto modes speed
11	0 - 255	Id address set

Channel 11 (Id address set)


0–9	all Ids	170–179	Id17	223	Id34	240	Id51
10–19	Id1	180–189	Id18	224	Id35	241	Id52
20–29	Id2	190–199	Id19	225	Id36	242	Id53
30–39	Id3	200–209	Id20	226	Id37	243	Id54
40–49	Id4	210	Id21	227	Id38	244	Id55
50–59	Id5	211	Id22	228	Id39	245	Id56
60–69	Id6	212	Id23	229	Id40	246	Id57
70–79	Id7	213	Id24	230	Id41	247	Id58
80–89	Id8	214	Id25	231	Id42	248	Id59
90–99	Id9	215	Id26	232	Id43	249	Id60
100–109	Id10	216	Id27	233	Id44	250	Id61
110–119	Id11	217	Id28	234	Id45	251	Id62
120–129	Id12	218	Id29	235	Id46	252	Id63
130–139	Id13	219	Id30	236	Id47	253	Id64
140–149	Id14	220	Id31	237	Id48	254	Id65
150–159	Id15	221	Id32	238	Id49	255	Id66
160–169	Id16	222	Id33	239	Id50		

DMX-512 addressing with ID address

1. Follow instructions 1 for DMX 512 addressing.
2. Activate ID addressing in each fixture by setting panel function “ID ON/OFF” to ON.
“Settings” to “ID ON/OFF” to “ON” For every DMX 512 starting address the user can set 66 separate ID addresses. Set ID addresses in each fixture by setting panel function “ ID address” to incremental values.(l.e. 1, 12, 24, 36 etc...) “Settings” to “address” to “01~66”.

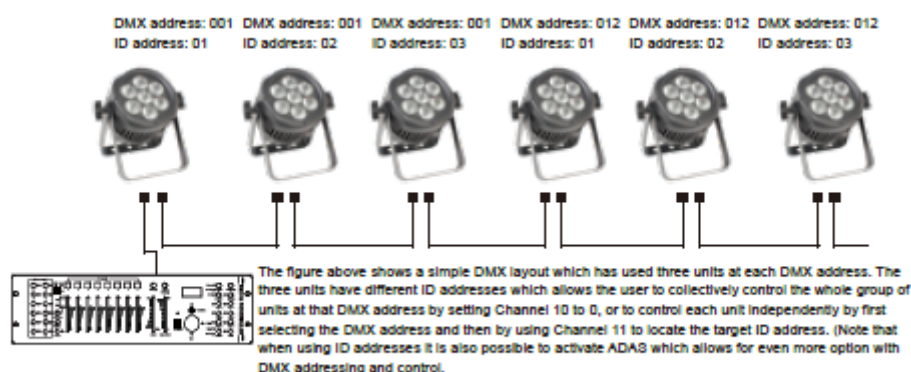

UPLOAD

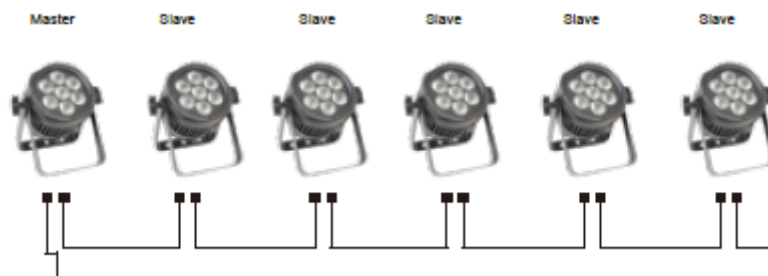

First, set one light, which involves the program you have edited in EDIT menu and want to upload, in Master mode, and others in Slave mode.


Then, connect all the lights with DMX cables. Finally, select the UPLOAD menu of the Master light and press ENTER. All the programs edited in the Master light will be uploaded to the Slave lights.

Connection


DMX connection



Master / Slave connection

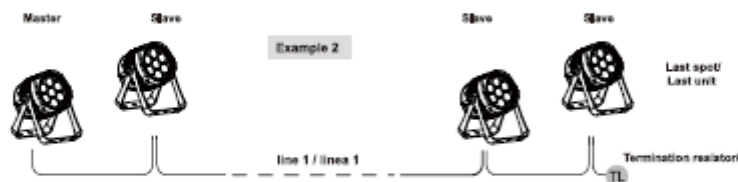

Wireless connection

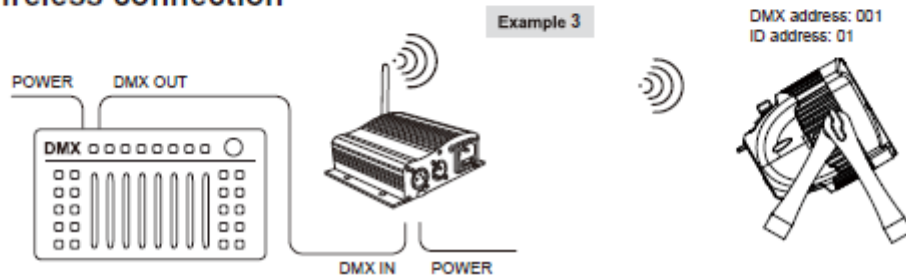

Press “ENTER” button and then “UP” or “DOWN” button until “SET UP” is showed.
Press “ENTER” button and then “UP” or “DOWN” button until “Wireless rel” is displayed, press ENTER button. Then press DMX Mode is ok.
Then, until Green wireless signal is displayed. Then Wireless DMX connected success.
About the condition of wireless signal, Green represents the successful setting, while red represents the signal is unsuccessful.

Release wireless DMX signal

Press “ENTER” button and then “UP” or “DOWN” button until “Wireless rel” is showed.
Press “ENTER” button and then “UP” or “DOWN” button until “press +/-” is displayed, press “UP” or “DOWN” button, long press “UP” or “DOWN” button about 5-6 seconds. Until “Initialization” to “Release finish” is displayed. It means release signal successfully.

Note: The wireless controller hangs on will be in a good position, the antenna of the products should be face to the controller can be used within 200M.



Introduction

Emballage : Merci d'avoir acheté le VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65. Toutes les lampes ont été vérifiées et sont en excellent état de fonctionnement. Veuillez d'abord vérifier le carton d'expédition, car il peut y avoir des dommages survenus pendant le transport. Ensuite, vérifiez les lampes attentivement et assurez-vous que les lampes sont intactes et fonctionnent normalement. Si des dommages sont constatés, s'il manque des pièces ou si le projecteur fonctionne anormalement, veuillez nous contacter pour obtenir des instructions supplémentaires. Ne renvoyez pas les lampes au revendeur avant de nous avoir contactés.

Introduction : Le VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 dispose de trois modes de fonctionnement : le mode DMX, le mode Auto et le mode Master/Slave. il dispose de cinq modes DMX, 2,3,5,8,11 canaux. En outre, vous pouvez connecter plusieurs appareils en mode DMX et régler l'un d'entre eux en mode Auto, et les autres en mode Master/Slave. En utilisant du brouillard ou de la fumée, vous pouvez obtenir un meilleur effet.

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Veillez à toujours la transmettre si vous louez ou vendez l'appareil à un autre utilisateur. Gardez à l'esprit que cette notice ne peut pas couvrir tous les dangers possibles. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de l'appareil. Ce produit est réservé à un usage professionnel. Il n'est pas destiné à un usage domestique.



- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où la température est élevée. Cela entraînerait un fonctionnement anormal ou endommagerait le produit.
- Utilisez toujours un câble de sécurité approprié lorsque vous installez la lampe en hauteur.
- Ne connectez le câble de sécurité qu'au support de sécurité prévu à cet effet.
- Respectez toujours les exigences locales en matière de sécurité.
- Seul un personnel qualifié peut réparer ce produit.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension s'il est endommagé.



- Ne regardez pas directement dans la lumière.
- Cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne regardez pas les LED avec une loupe ou tout autre instrument optique qui pourrait concentrer le flux lumineux.



- Les surfaces extérieures du luminaire peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 70 °C en fonctionnement normal.
- Assurez-vous que tout contact physique accidentel avec l'appareil est exclu.
- Installer uniquement dans des pièces ventilées.
- Ne couvrez pas la lumière.

LI-ION Batterie : Une batterie lithium-ion rechargeable est installée dans cet appareil.



- La batterie ne doit être entretenue que par du personnel autorisé.
- Ne pas placer dans le feu ou la chaleur.
- N'utilisez pas et ne chargez pas la lampe si elle est endommagée.
- Évitez les chocs ou les chutes, car cela peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Ne rangez jamais la batterie lorsqu'elle est complètement déchargée.

- Chargez toujours immédiatement lorsque la batterie est vide.
- Assurez-vous que tous les appareils sont complètement chargés avant de les ranger. Les batteries partiellement chargées perdent de la capacité.
- La batterie ne peut être remplacée que par une pièce de rechange d'origine.



- Chargez toujours avec le flight case ouvert.
- Il est recommandé de charger à une température comprise entre 15°C et 35°C



- La lampe contient une batterie lithium-ion.
- Ne jetez pas l'appareil à la poubelle en fin de vie. S'assurer que l'élimination est conforme aux réglementations locales pour ne pas polluer l'environnement !
- L'emballage est recyclable et peut être éliminé.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas.

La batterie est peut-être déchargée. Branchez-le sur secteur et réessayez.

Le voyant s'allume et l'écran est allumé, mais les LED n'émettent aucune lumière.

L'appareil peut être mis en mode BLACKOUT, configuré pour afficher la couleur noire ou fonctionner en mode DMX et ne pas recevoir de signal valide. Il est recommandé d'effectuer une RÉINITIALISATION des PARAMÈTRES entre les configurations.

L'appareil ne fonctionne pas correctement - il n'affiche pas la couleur ou l'effet choisi.

L'appareil peut toujours fonctionner sous un paramètre antérieur. Il est recommandé d'effectuer une RÉINITIALISATION des PARAMÈTRES entre les configurations.

Une fois que vous avez terminé une réinitialisation des réglages, l'appareil ne peut toujours pas être contrôlé.

Veuillez éteindre l'appareil et le rallumer, s'il ne peut pas être contrôlé, veuillez consulter le service compétent.

L'appareil ne fonctionne pas assez longtemps sur batterie.

Le RUNTIME souhaité peut être défini. La valeur par défaut est de plusieurs heures. Pour obtenir une durée de vie de la batterie plus longue, réglez le RUNTIME sur la valeur souhaitée.



Vous pouvez également programmer l'appareil pour qu'il affiche uniquement les couleurs qui consomment moins d'énergie, telles que le rouge, le vert et le bleu.



Si l'autonomie est encore trop courte, gardez à l'esprit qu'elle sera un peu réduite lorsque la batterie est très froide (température d'utilisation basse).

Le cordon d'alimentation est branché, mais l'appareil ne se charge pas.

La batterie est peut-être complètement chargée. Veuillez lire notre manuel d'utilisation pour plus de détails. L'appareil ne commencera pas à charger tant que la batterie n'aura pas une température de 45 ° ou moins. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Dès qu'il fait assez froid, il commence à charger.

Spécification mécanique

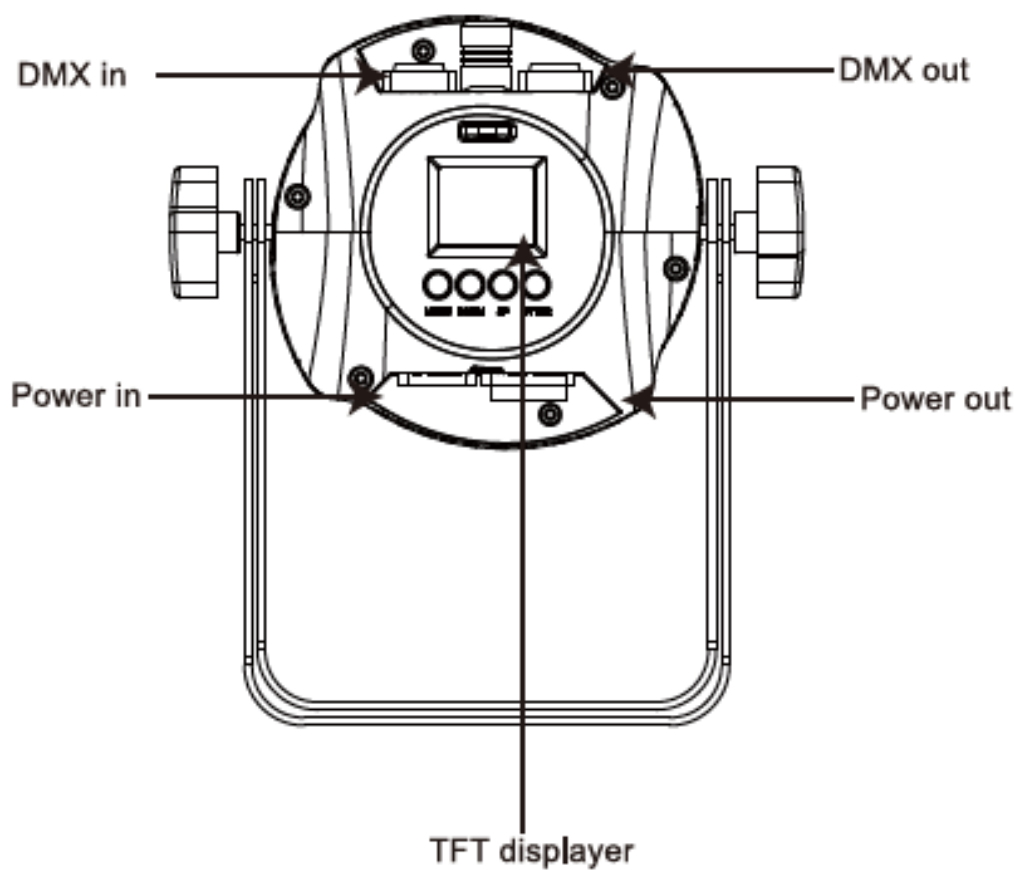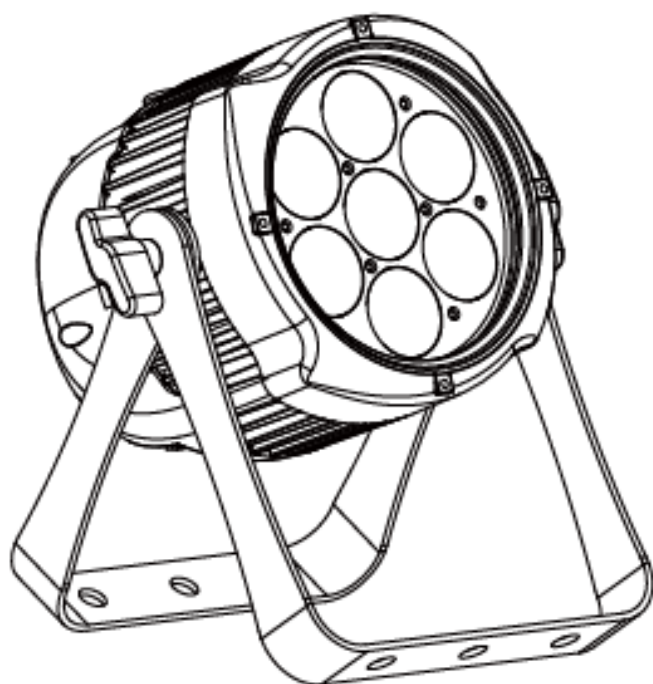


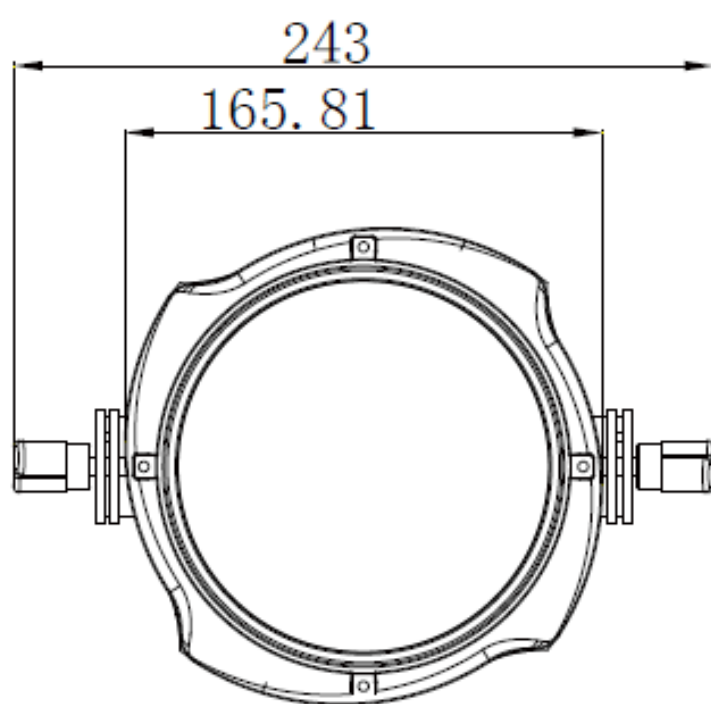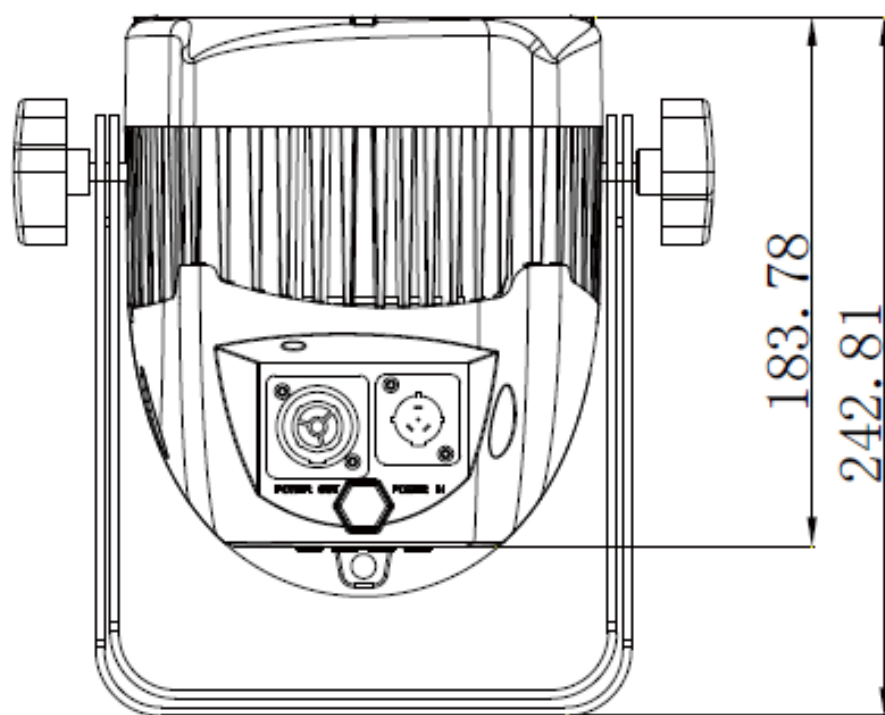

Installation

Lors de l'installation de l'appareil, la structure ou la zone d'installation doit pouvoir supporter 10 fois le poids sans déformation. Lors de l'installation, l'appareil doit être fixé à l'aide d'une attache de sécurité secondaire, par exemple et d'un câble de sécurité approprié.


Le montage en accroche nécessite de l'expérience, y compris le calcul des limites de charge de travail, le matériau d'installation utilisé et les tests de sécurité permanents de tous les matériaux et unités d'installation. Si vous n'avez pas ces qualifications, n'essayez pas l'installation vous-même. L'installation doit être vérifiée une fois par an par un professionnel.

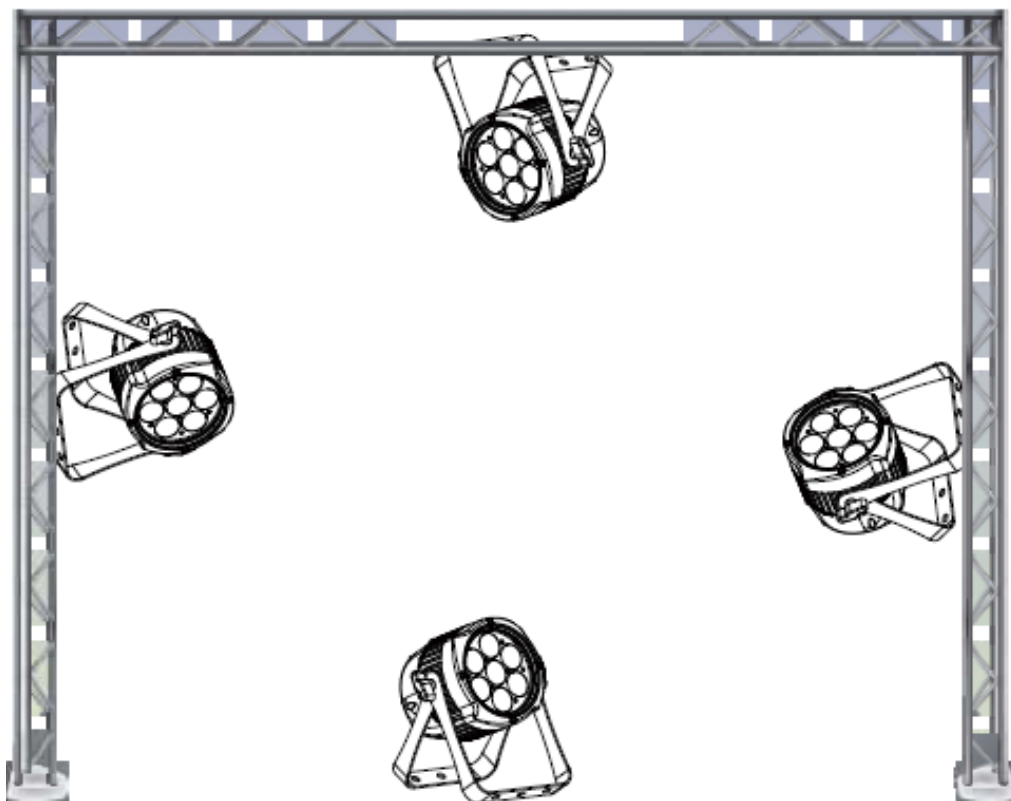

Le VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 est entièrement fonctionnel dans trois positions de montage différentes : suspendu à l'envers au plafond, placé sur une surface plane ou monté sur le côté. Assurez-vous que le projecteur se trouve à au moins 0,5 m des matériaux inflammables (décoration, etc.). Et vous devez utiliser et installer le câble de sécurité inclus comme mesure de sécurité pour éviter les dommages accidentels et / ou les blessures en cas de défaillance du collier d'accroche (voir page suivante).

CONNECTEURS DE CÂBLE

Le câblage doit avoir un connecteur XLR à une extrémité et une prise XLR à l'autre extrémité.

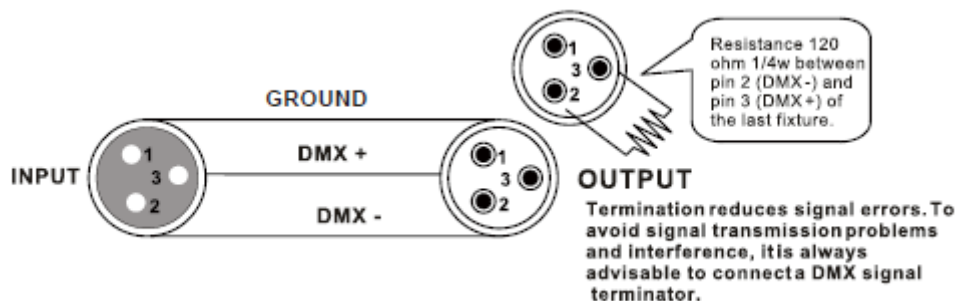

Attention : La masse ne doit pas entrer en contact avec la terre du luminaire. La mise à la terre peut entraîner une boucle de mise à la terre et votre appareil peut fonctionner de manière erratique. Testez les câbles avec un ohmmètre pour vérifier le pôle positif et assurez-vous que les broches ne sont pas mises à la terre ou court-circuitées par rapport au blindage.

TABLE DE CONVERSION 3 BROCHES À 5 BROCHES

Note : Si vous utilisez un contrôleur avec une sortie DMX à 5 broches, vous devrez utiliser un adaptateur 5 broches vers 3 broches.

Le tableau suivant montre la conversion 3 broches/5 broches :

3-PIN TO 5-PIN CONVERSION CHART


Conductor	3 Pin Female (output)	5 Pin Male (Input)
Ground/Shield	Pin 1	Pin 1
Data (-) signal	Pin 2	Pin 2
Data (+) signal	Pin 3	Pin 3
Do not use		Do not use
Do not use		Do not use

Contenu

- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Notice d'utilisation
- 1 x Verrouillage rapide (Fast Lock)
- 1 x Filtre frost 25°/40°/10x60° inclus
- 1 x Télécommande infrarouge


Filtres

Simulation visuelle des filtres :

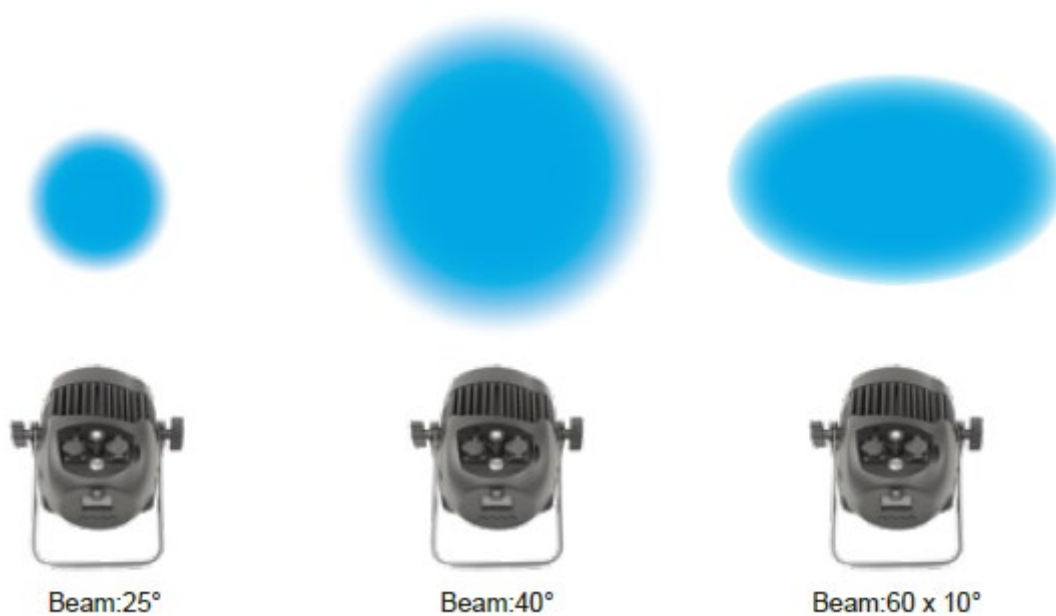

Note : Chaque filtre est repéré. Le degré d'ouverture est gravé sur chaque filtre

IR Controller

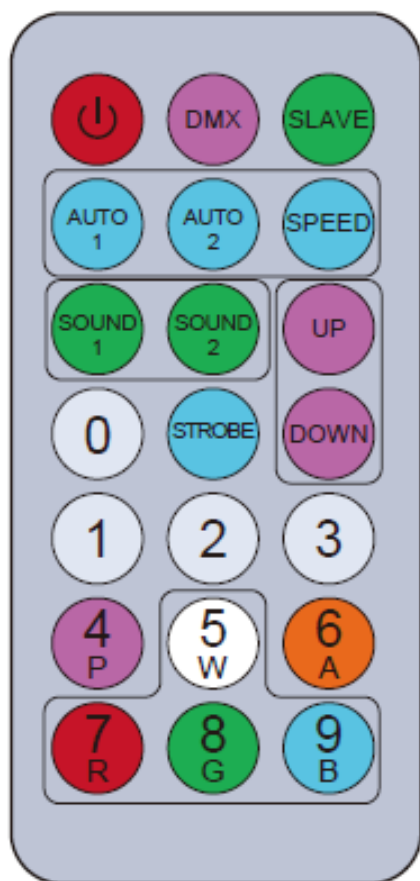

Bouton marche/arrêt



DMX pour contrôler l'adresse DMX lorsque vous appuyez sur ce bouton. C'est le mode canal lorsque vous double-cliquez.



Mode Master/Slave



AUTO 2 Mode automatique



Réglage de la vitesse



SOUND 2 Boutons son



Bouton Haut et Bas pour sélectionner les programmes souhaités.



Bouton strobe




Vous pouvez utiliser les numéros pour choisir des programmes spécifiques.




Couleurs


Fonction afficheur

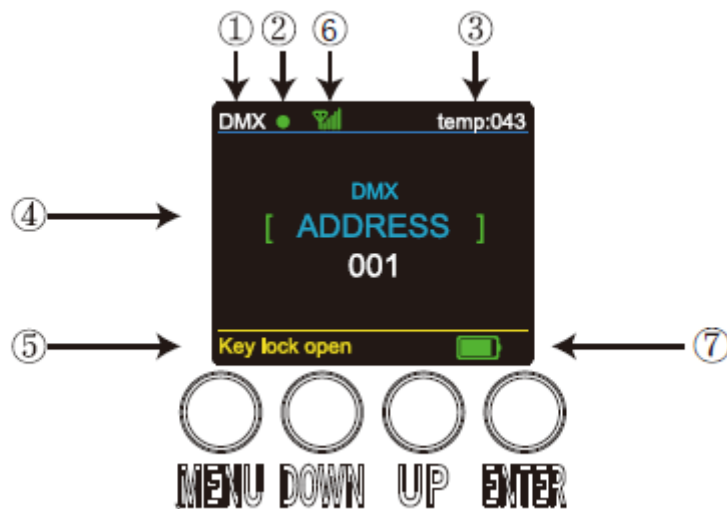

1. DMX signifie que l'appareil est en mode DMX. De même, SLAVE signifie que l'appareil est en mode SLAVE.
2. La couleur du point indique l'état de transmission du signal. Le vert = signal présent, tandis que le rouge = signal non présent.
3. température de fonctionnement de l'appareil
4. Menu en cours d'utilisation.
5. Indique l'état de verrouillage. L'indication « Key lock open » signifie qu'il est déverrouillé et l'indication « Key lock off » signifie qu'il est verrouillé. Le code de déverrouillage est « Up/Down/Up/Down/Enter ».
6. Indicateur Wireless. Le vert signifie qu'il est connecté et le rouge qu'il est déconnecté.
7. Indique le pourcentage de batterie.

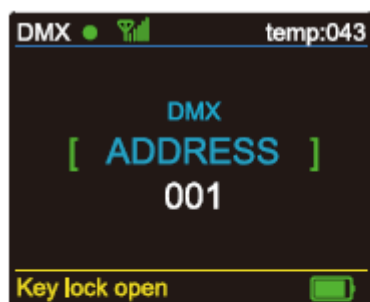


Si les signaux DMX et sans fil sont verts, cela signifie que les signaux DMX et le mode Wireless sont connectés.

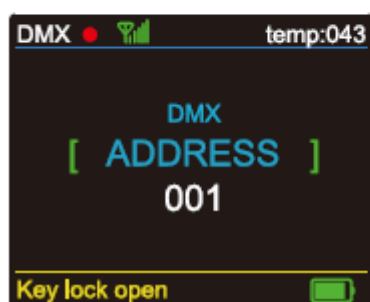


Si le DMX est rouge mais que le signal sans fil est vert, cela signifie que le mode DMX est déconnecté et que le mode Wireless est connecté.




Si le DMX est vert mais que le signal sans fil est rouge, cela signifie que le mode DMX est connecté et que le mode Wireless est déconnecté.

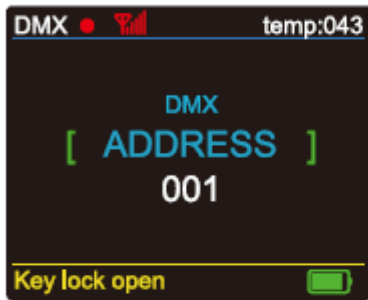


Si le DMX et le mode Wireless sont rouges, cela signifie que les deux modes sont déconnectés.

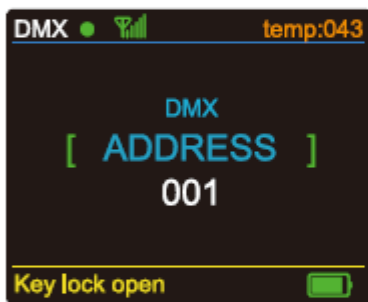

Si les lettres et les chiffres passent de blanc à jaune, cela signifie que la température est au-delà de la température maximale de la configuration par défaut.

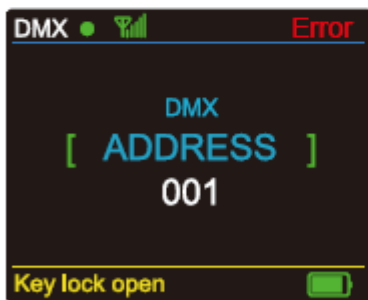


Si les lettres et les chiffres montrent un message d'erreur, cela signifie qu'il y a des problèmes de température.

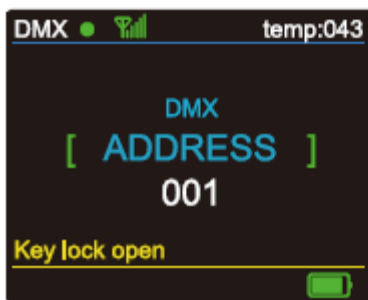


Si la batterie est en charge, le témoin de charge est dynamique. Si vous stoppez la charge, une image de la quantité de charge sera indiquée.


APP Control operating method

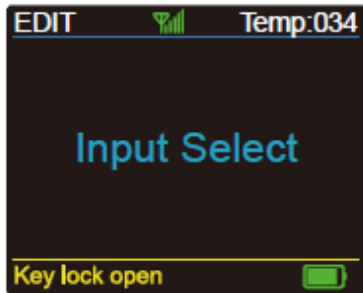

Si le projecteur est allumé, appuyez sur « Up » ou « Down », trouvez l'option de sélection et cliquez sur « Enter ».

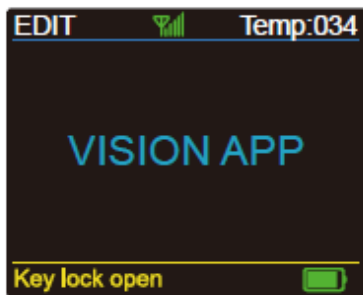

Cliquez sur « Enter » pour accéder à l'interface de l'application mobile VISION CONTROL.

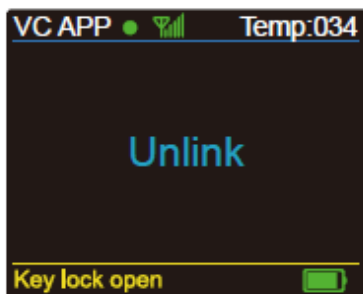

Cliquez sur « Enter » pour sortir de l'interface.

Téléchargement de l'application mobile

Activez la fonction de balayage du téléphone et scannez le code QR correspondant pour télécharger l'application mobile Vision Control APP.



App Store



Google Play



Microsoft






1. Connectez-vous à la boutique Google Play sur votre téléphone, recherchez « Vision » et cliquez sur « Télécharger » pour l'installer.
2. Ouvrez l'application mobile Vision pour accéder à l'interface de connexion.




3. cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour accéder à l'interface d'enregistrement.
 - 1) Remplissez toutes les rubriques de la page d'inscription et cliquez sur « enregistré » pour soumettre votre inscription.
 - 2) Vérifiez ensuite si vous avez bien reçu l'email de confirmation sur votre adresse e-mail.
 - 3) Cliquez sur le lien de confirmation contenu dans l'e-mail. Après avoir cliqué sur le lien de confirmation, un message de s'affichera sur le site web. Si vous cliquez une deuxième fois sur le lien fois, un message d'erreur peut apparaître ; vous pouvez l'ignorer en toute sécurité, car la confirmation s'est déroulée avec succès la première fois.
 - 4) Retournez à l'application « Vision » et utilisez votre adresse e-mail et votre mot de passe enregistrés pour vous connecter.
- Note : Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas divulguer vos informations personnelles.

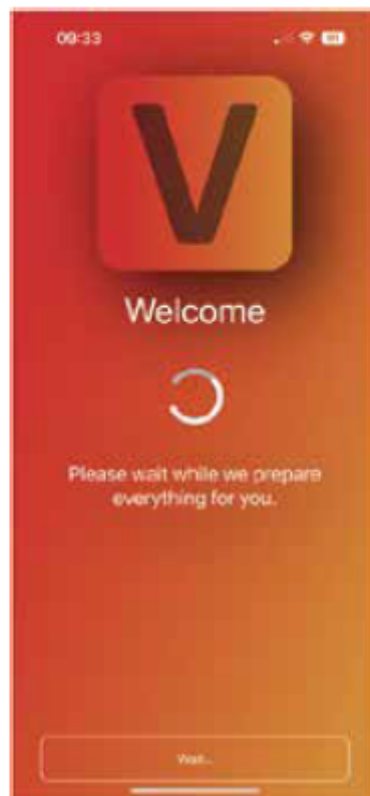

La demande est en cours de préparation et le processus peut prendre un certain temps. S'il n'y a pas de connexion à ce stade, l'application ne se lancera pas. Si aucune connexion Internet n'est disponible à ce stade, l'application ne sera pas lancée. Parce qu'elle nécessite des informations sur la bibliothèque, elle n'est pas disponible sans Internet. Comme elle nécessite des informations sur la bibliothèque, elle n'est pas disponible sans Internet. Cliquez sur « suivant » pour continuer.

- 1) Accordez l'autorisation pour Bluetooth en cliquant sur « demander ».
- 2) Une fenêtre s'ouvre ; cliquez sur « ok ».
- 3) Enfin, cliquez sur « démarrer ».

Découvrez l'application mobile

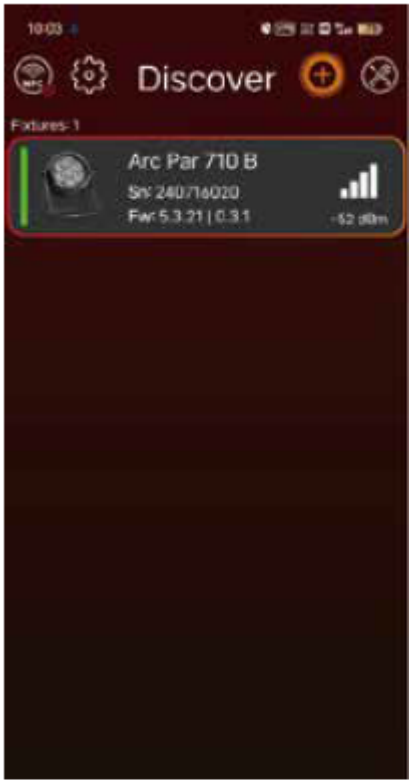	
L'application vous invite à vous rendre sur la page de découverte après la connexion. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que l'application dispose d'une bonne connexion pour rechercher des appareils.	Après avoir activé la fonction Bluetooth du téléphone et avoir fait glisser l'interface vers le bas de l'écran pour rechercher des appareils, le projecteur s'affiche sur l'écran.




Cliquez sur l'appareil et il sera connecté.



Lorsque la connexion est réussie, vous entrez dans cette interface, puis sélectionnez l'option « Contrôle » pour commencer à utiliser la fonction de contrôle de l'application.

Réseau maillé

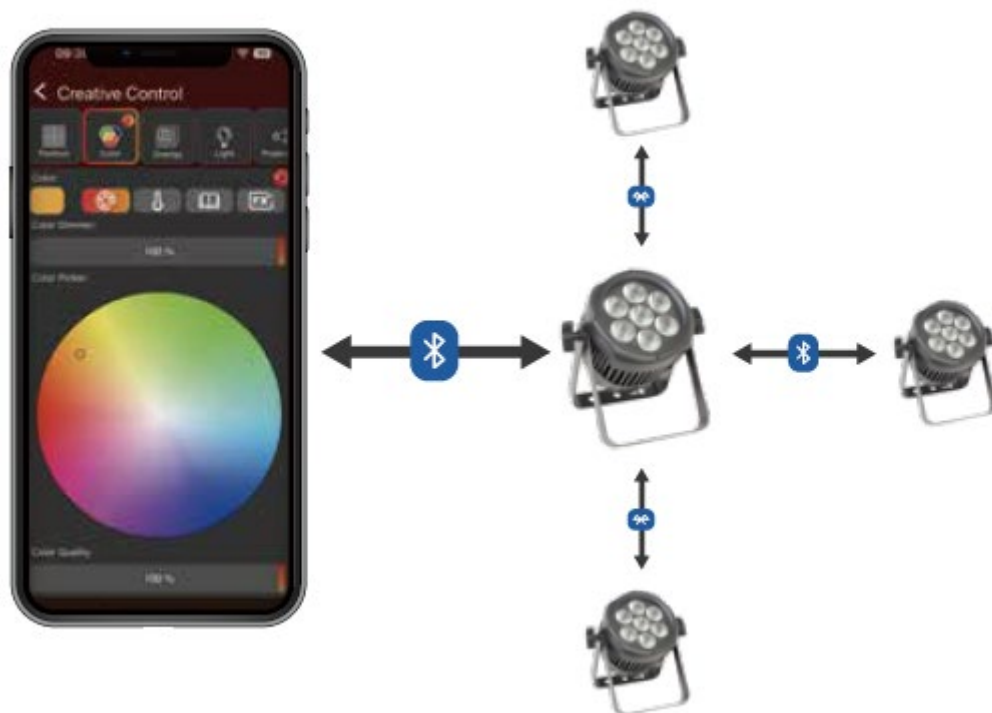

INTERACTION FACILE AVEC VOTRE APPAREIL :

Support NFC inclus.

PROCESSUS D'INSTALLATION DES APPAREILS SANS EFFORT :

Aucune connaissance en DMX/RDM n'est requise

GRANDE BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLES D'EFFETS :

Arrière-plan lisse - Effets de fête rapides

SE CONNECTER À VOTRE RÉSEAU :

Aucune passerelle séparée n'est nécessaire

COMMUNICATION D'APPAREIL À APPAREIL :

Création d'un réseau puissant et robuste sans limitation de portée

SYNCHRONISÉ & D'UN APPAREIL À EFFETS À L'AUTRE :

Transition sans souci

CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL :

Contrôlez vos appareils sans délai


L'ACCESSIBILITÉ DEPUIS N'IMPORTE OÙ :


Synchronisation dans le Cloud pour l'application et les données de l'appareil


Fonctionnalités

- Source lumineuse : 7*10W, 4 en 1 LED RGBW
- Ouverture 8°
- Consommation électrique : 70W
- Tension d'alimentation : AC 110-230V 50/ 60Hz
- Mode de fonctionnement : DMX 512 /Master Slave /Auto Run / Wireless DMX
- Canaux DMX : 2, 3, 5, 8 & 11 CH
- Effets intégrés : mélange de couleurs, effet fade in/out, strobing, dimmer et fading
- 4 courbes de gradation
- Écran TFT avec quatre boutons
- Batterie : Autonomie minimum 5h, changement de couleur et gradation pendant 20 heures, 8 heures pour la charge, batterie lithium de qualité. Modes OVER BOOST, HIGH, MEDIUM ou LOW pour l'utilisation de la batterie.
- Matériau : Corps en aluminium
- IP65
- Température : -30°C~45°C
- Dimensions : 174×243×240 mm
- Poids net : 4,9 kg
- Poids brut : 6 kg

Menu du programme

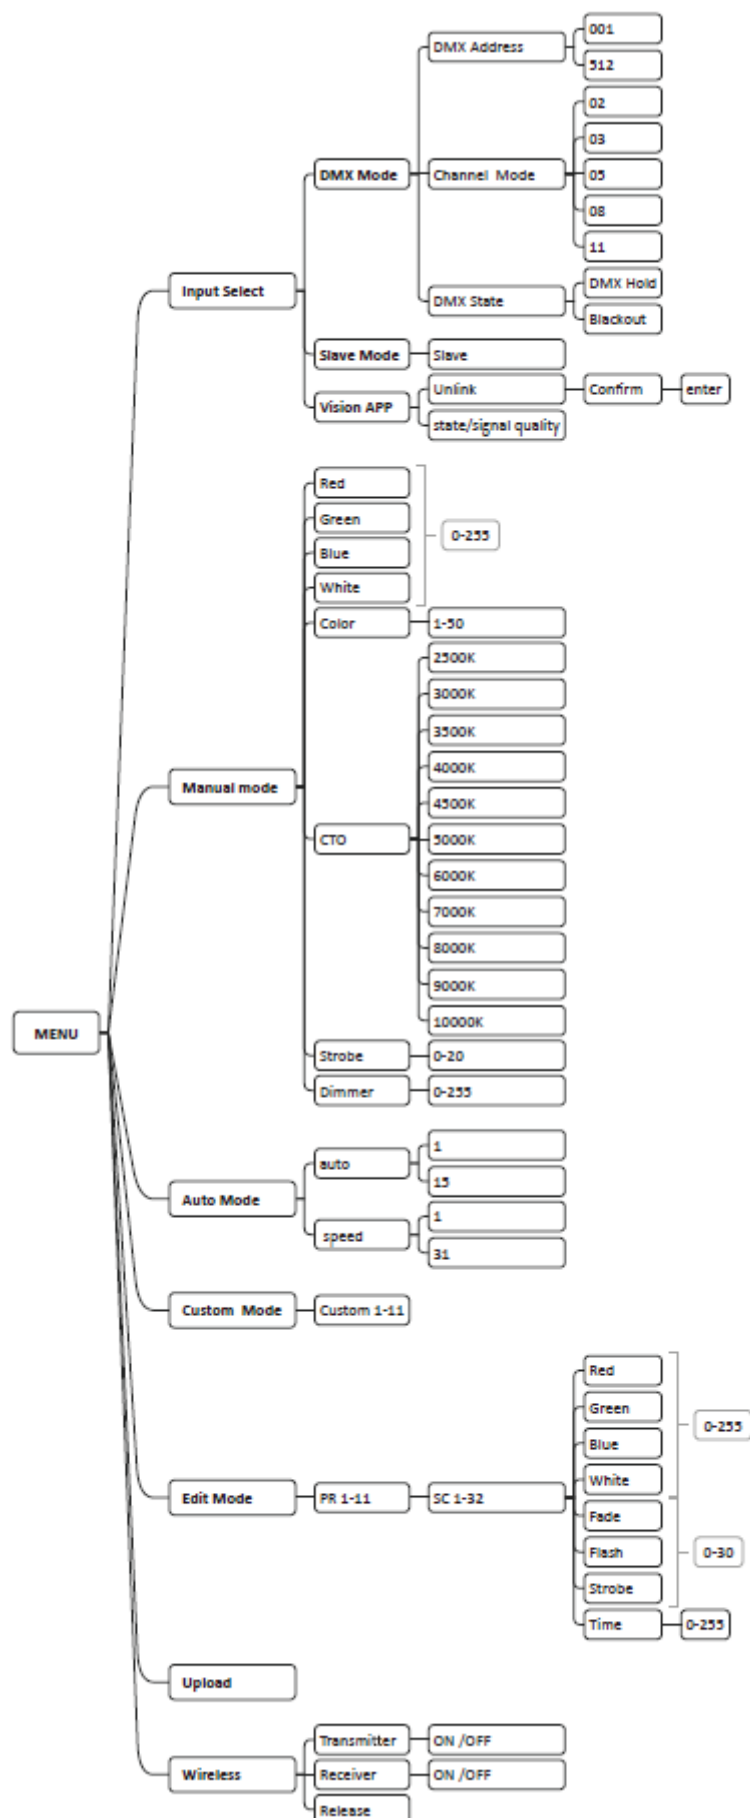

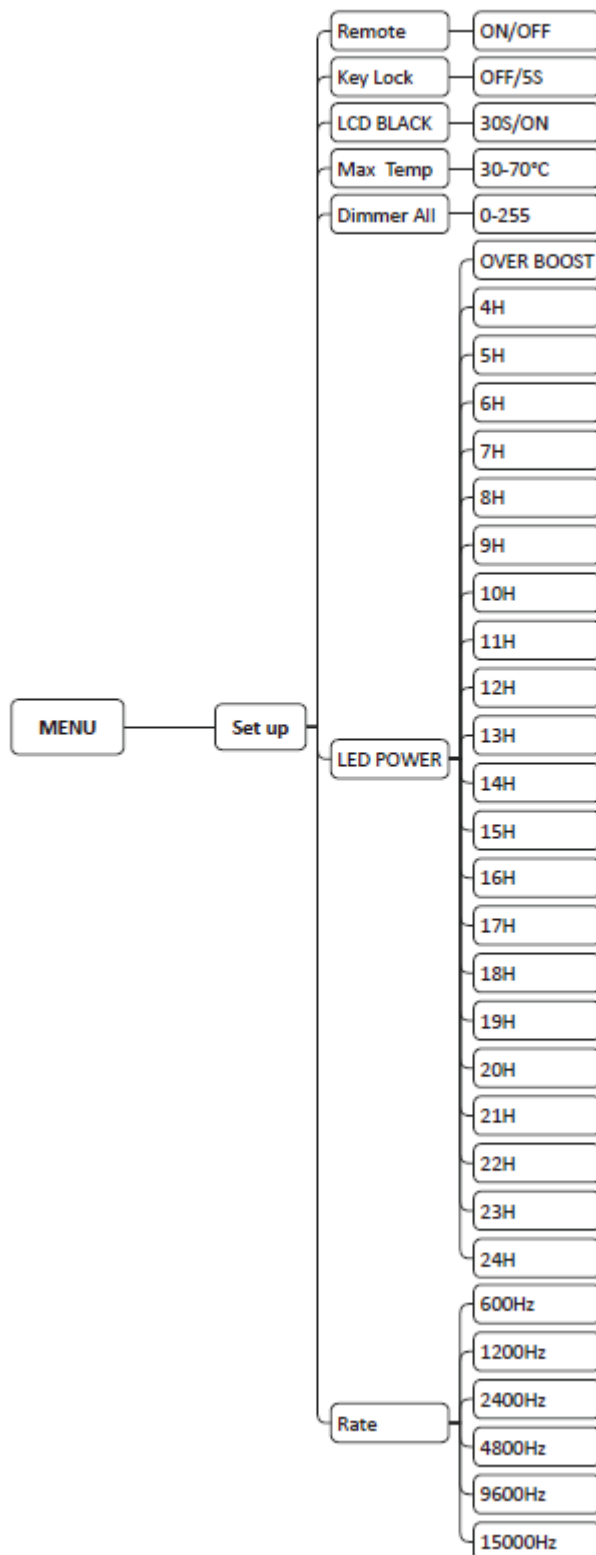

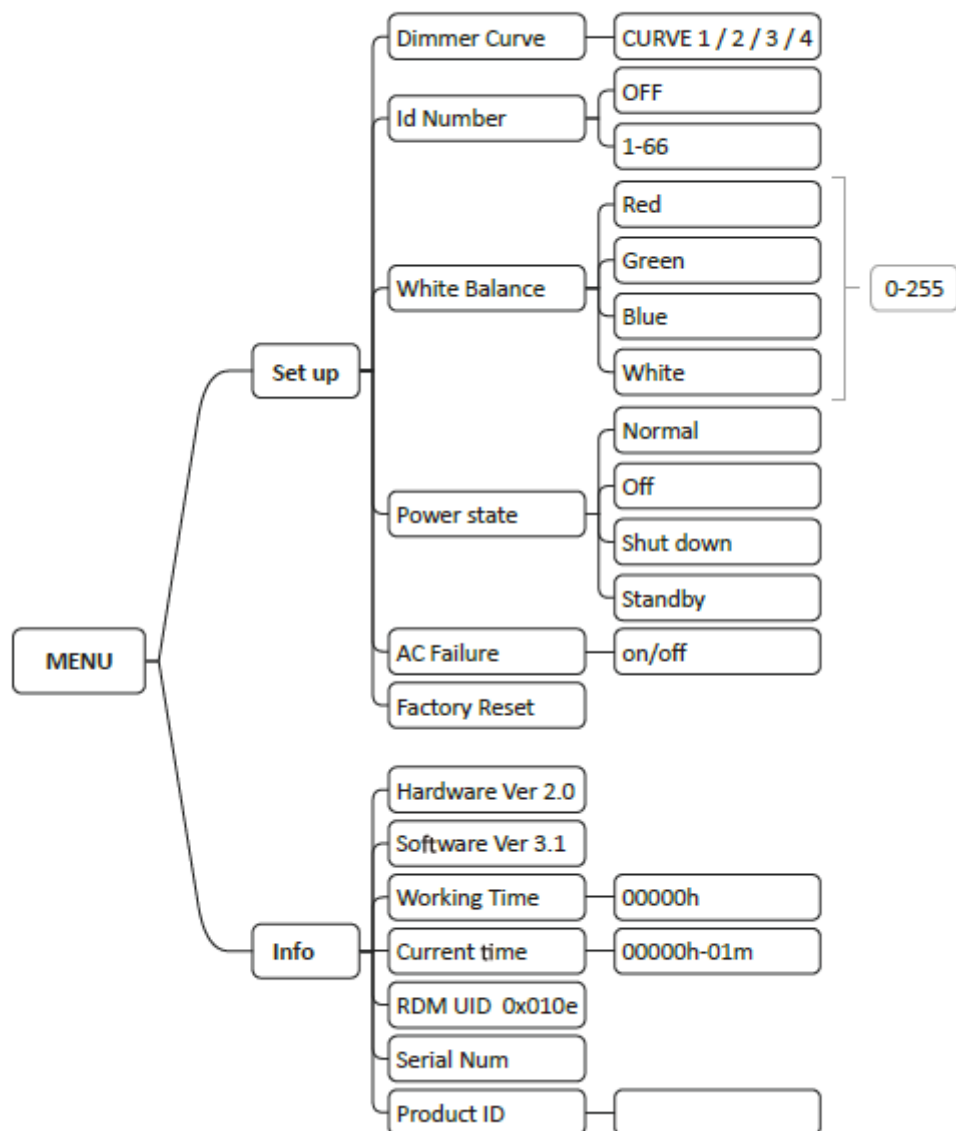

Input Select - Dans ce menu, vous pouvez choisir entre le mode DMX, le mode Slave et le mode de contrôle APP.

1. Mode DMX - Dans ce menu, vous pouvez connecter plusieurs projecteurs avec un câble DMX et les contrôler avec la console de contrôle.

1) « Channel [xx] » s'affiche, « X » représente le nombre de canaux DMX affiché. Vous pouvez appuyer sur les boutons UP ou DOWN pour sélectionner le nombre de canaux désiré.

2) « xxx » s'affiche, « x » représente l'adresse DMX affichée. Vous pouvez appuyer sur le bouton UP ou DOWN pour sélectionner l'adresse DMX désirée.

3) État DMX - Dans ce menu, vous pouvez choisir le signal DMX que vous souhaitez. Appuyez sur « ENTER » et vous pouvez choisir « BLACKOUT » ou « DMX HOLD » ; « BLACKOUT » signifie couper le signal DMX et « DMX HOLD » signifie figer le signal DMX en cas de rupture de signal.

2. Mode Slave - Dans ce menu, vous pouvez choisir un appareil comme lumière MASTER et les autres appareils en mode SLAVE fonctionneront en suivant l'appareil MASTER.

1) Appuyez sur « ENTER » et ensuite sur « UP » ou « DOWN » jusqu'à « SLAVE Mode ».

2) Appuyez sur « ENTER » et « SLAVE » s'affichera, puis appuyez sur « ENTER » pour choisir.

3. Vision APP - Dans ce menu, vous pouvez utiliser la fonction de contrôle APP via une connexion Bluetooth avec votre téléphone.

1) Appuyez sur la touche « ENTER », puis sur la touche UP ou DOWN jusqu'à ce que « Vision APP » s'affiche.

2) Appuyez sur la touche « ENTER » et le message « unlink » s'affiche, puis la confirmation s'affiche après avoir cliqué sur « enter » et sur « enter » à nouveau.

3) Appuyez sur le bouton « haut ou bas », l'état de la connexion APP et l'état du signal s'affichent.

Mode manuel - Dans ce menu, vous pouvez régler la valeur de la couleur, du CTO et de la vitesse du stroboscope comme vous le souhaitez.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « Mode manuel » s'affiche.

2. Appuyez sur la touche « ENTER », et huit options s'affichent. Appuyez ensuite sur la touche « ENTER » pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN » pour sélectionner la valeur que vous souhaitez, comme indiqué ci-dessous :

1) RED - Vous pouvez régler la luminosité du rouge dans ce menu.

2) GREEN - Vous pouvez régler la luminosité du vert dans ce menu.

3) BLUE - Vous pouvez régler la luminosité du bleu dans ce menu.

4) WHITE - Ce menu permet de régler la luminosité du blanc.

5) COLOR - Ce menu permet de sélectionner 50 couleurs statiques.

6) CTO - Ce menu permet de régler le CTO.

7) STROBE - Ce menu permet de régler la vitesse du stroboscope.

8) DIMMER - Ce menu permet de régler la luminosité générale.

Mode Auto - ce menu vous permet de sélectionner le mode Auto de votre choix et de régler la vitesse de fonctionnement.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « Mode auto » s'affiche.

2. Appuyez sur la touche « ENTER », et « SPEED » ou « AUTO » s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche ENTER et vous pourrez voir les deux éléments ci-dessous :

1) SPEED - Vous pouvez sélectionner la vitesse souhaitée dans ce menu.

2) AUTO - Vous pouvez sélectionner le mode automatique de votre choix dans ce menu.

CUSTOMER - Dans ce menu, vous pouvez sélectionner le programme AUTO édité dans le menu « EDIT ».

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « Customer » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « ENTER », et il y a 11 modes préprogrammés édités dans le menu « EDIT ».

EDIT - Dans ce menu, vous pouvez modifier le programme AUTO de votre choix.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « EDIT » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « ENTER » et ouvrez le mode « EDIT » pour modifier les programmes personnalisés de « PR.01 » à « PR.11 ».
« Il y a 32 scènes qui peuvent être éditées dans chaque programme personnalisé.
3. Vous pouvez modifier une scène en ajustant la valeur de « RED (0~255) », « GREEN (0~255) », « BLUE (0~255) », « WHITE (0~255) », « FADE (0~30) », « FLASH (0~30) », « STROBE (0~30) » & « TIME (0~255) » comme vous le souhaitez. Les données sont ensuite sauvegardées lorsque vous appuyez sur la touche « ENTER » pendant 5 secondes.

UPLOAD - Dans ce menu, vous pouvez connecter plusieurs lumières avec des câbles de signal et définir une lumière comme MASTER et les autres en mode SLAVE, puis télécharger le programme personnalisé de la lumière MASTER vers les lumières en mode SLAVE.

1. Appuyez sur le bouton « ENTER » et ensuite sur le bouton UP ou DOWN jusqu'à ce que « UPLOAD » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « ENTER » pour télécharger les programmes personnalisés de l'appareil MASTER vers les appareils SLAVE.

WIRELESS - Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche HAUT ou BAS jusqu'à ce que « Wireless » s'affiche.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » et « transmitter », « Receiver » ou « Release » s'affichent.
2. Appuyez ensuite sur la touche « ENTER » et vous pourrez voir les trois éléments ci-dessous :
 - 1) **Émetteur** - Dans cet élément, vous pouvez sélectionner « ON » ou « OFF ». Si vous sélectionnez ON, vous pouvez utiliser la fonction d'émetteur sans fil. et si vous sélectionnez OFF, l'émetteur sans fil sera désactivé.
 - 2) **Récepteur** - Dans cet élément, vous pouvez sélectionner « ON » ou « OFF ». Si vous sélectionnez ON, vous pouvez utiliser la fonction de réception sans fil. et si vous sélectionnez OFF, la réception sans fil sera désactivée.
 - 3) **Release** - Cette option permet d'effacer les signaux sans fil. « SUCCEESS » s'affiche lorsque le signal sans fil résiduel est effacé avec succès.

SET UP - Dans ce menu, vous pouvez régler la valeur de la fonction.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « SET UP » apparaisse.
2. Appuyez sur la touche « ENTER » et treize options apparaîtront. Ensuite, appuyez sur la touche « ENTER » pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN » pour sélectionner la valeur que vous désirez comme ci-dessous.
 - 1) **Télécommande** - Dans cette rubrique, vous pouvez sélectionner « ON » ou « OFF ». Si vous sélectionnez ON, le mode à distance sera activé.
Si vous sélectionnez OFF, le mode à distance sera désactivé.

2) Verrouillage des touches - Vous pouvez sélectionner l'activation ou la désactivation du mot de passe dans ce menu, et le mot de passe est le suivant Up/Down/Up/Down Enter

[Si vous sélectionnez « on », vous devez saisir le mot de passe avant d'appuyer sur les boutons, sinon la lumière ne répondra pas à votre commande.

3) LCD Black- Dans cette rubrique, vous pouvez sélectionner « ON » ou « 30S ». Si vous sélectionnez ON, l'afficheur sera allumé en permanence. et si vous sélectionnez 30S, l'afficheur s'éteindra environ 30s plus tard.

4) Max temp - Ce menu permet de régler la température maximale de fonctionnement de la lampe.

Lorsque la température de fonctionnement de la lampe dépasse la température maximale, la couleur de la lettre « Temp xx » affichée dans le menu passe du blanc au jaune.

5) Dimmer ALL - Ce menu permet de régler la luminosité des couleurs.

6) LED Power - Vous pouvez choisir le mode d'utilisation de la batterie que vous souhaitez.

7) Rate - Vous pouvez choisir la fréquence de rafraîchissement que vous souhaitez.

8) Dimmer Curve (Courbe de gradation) - Vous pouvez choisir la courbe de gradation que vous souhaitez.

9) ID number (Numéro d'identification) - Vous pouvez sélectionner un numéro d'identification dans ce menu. Ensuite, vous pouvez ajuster la valeur du canal 11 à la portée correspondante et contrôler la lumière individuellement avec la console de commande.

10) White Balance - Vous pouvez régler la luminosité de chaque couleur.

11) Power State - Ce menu permet de régler l'état de l'alimentation.

12) AC Failure - Dans ce menu, vous pouvez tester le bon fonctionnement du système d'alimentation.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « Up » ou « Down » jusqu'à ce que « AC Failure » s'affiche.

2. Appuyez sur la touche « ENTER », et « ON » ou « OFF » s'affichera.

Si vous sélectionnez « on », la fonction d'éclairage d'urgence peut être activée après une panne de courant.

13) Factory Reset - Dans ce menu, vous pouvez réinitialiser toutes les valeurs du système.

INFORMATION - Dans ce menu, vous pouvez obtenir des informations sur le logiciel, le matériel, l'identifiant RDM, l'heure actuelle, le numéro de série, l'identifiant du produit et le temps de fonctionnement du projecteur.

1. Appuyez sur la touche « ENTER » et ensuite sur la touche UP ou DOWN jusqu'à ce que « INFORMATION » apparaisse.

2. Appuyez sur la touche « ENTER », et « Software », « Hardware », « RDM UID », « current time », « serial number », « ID produit » et le « temps de fonctionnement » de la lampe s'affichent. Appuyez ensuite sur ENTER, et vous pouvez voir sept éléments comme ci-dessous :

1) Logiciel - Cet élément affiche les informations relatives au logiciel.

2) Matériel - Cet élément affiche les informations relatives au matériel.

3) RDM UID - Cet élément affiche les informations RDM concernant le feu.

4) Heure actuelle - Cet élément affiche l'heure actuelle de l'éclairage.

5) Working time - Cet élément affiche les heures de travail de l'éclairage.

6) ID du produit - Cet élément affiche l'ID du produit de l'éclairage.

7) Numéro de série - Cet élément affiche le numéro de série de la lampe.

Mode de contrôle DMX

DMX 2 channel

channel	value	function
1	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange
	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue

channel	value	function
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose
	220 - 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
2	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K

DMX 3 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Hue
2	0 - 255	Saturation
3	0 - 255	Brightness

DMX 5 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master dimmer
2	0 - 255	Red
3	0 - 255	Green
4	0 - 255	Blue
5	0 - 255	White

DMX 8 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
8	0 - 255	Auto modes speed

DMX 11 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange

DMX 11 channel

channel	value	function
7	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose


channel	value	function
7	220- 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
8	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K
9	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
10	0 - 255	Auto modes speed
11	0 - 255	Id address set

Channel 11 (Id address set)

0–9	all Ids	170–179	Id17	223	Id34	240	Id51
10–19	Id1	180–189	Id18	224	Id35	241	Id52
20–29	Id2	190–199	Id19	225	Id36	242	Id53
30–39	Id3	200–209	Id20	226	Id37	243	Id54
40–49	Id4	210	Id21	227	Id38	244	Id55
50–59	Id5	211	Id22	228	Id39	245	Id56
60–69	Id6	212	Id23	229	Id40	246	Id57
70–79	Id7	213	Id24	230	Id41	247	Id58
80–89	Id8	214	Id25	231	Id42	248	Id59
90–99	Id9	215	Id26	232	Id43	249	Id60
100–109	Id10	216	Id27	233	Id44	250	Id61
110–119	Id11	217	Id28	234	Id45	251	Id62
120–129	Id12	218	Id29	235	Id46	252	Id63
130–139	Id13	219	Id30	236	Id47	253	Id64
140–149	Id14	220	Id31	237	Id48	254	Id65
150–159	Id15	221	Id32	238	Id49	255	Id66
160–169	Id16	222	Id33	239	Id50		

Adressage DMX-512 par adresse ID

1. Suivre les instructions 1 pour l'adressage DMX 512.
2. Activez l'adressage ID dans chaque appareil en réglant la fonction « ID ON/OFF » sur ON.
« Réglages » à « ID ON/OFF » à « ON » Pour chaque adresse de départ DMX 512, l'utilisateur peut définir 66 adresses d'identification distinctes.
Définissez les adresses d'identification dans chaque appareil en réglant la fonction « ID address » sur des valeurs incrémentales (par exemple 1, 12, 24, 36 etc.) “Settings” sur “address” sur “01~66”.

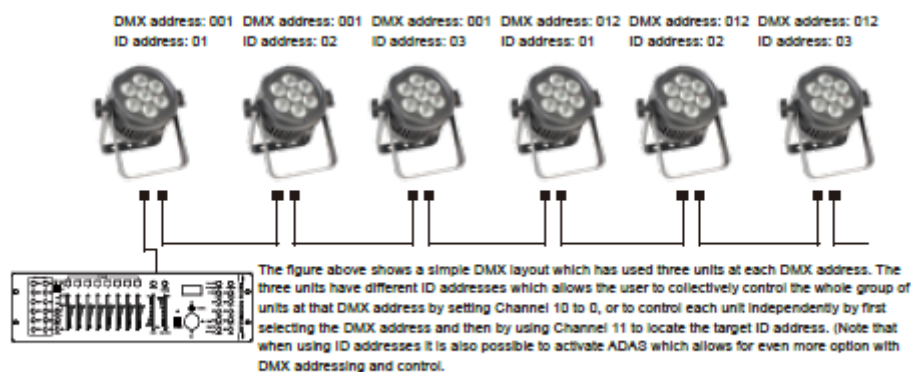

TÉLÉCHARGEMENT



Tout d'abord, placez un projecteur, qui contient le programme que vous avez édité dans le menu EDIT et que vous souhaitez télécharger, en mode Slave, et les autres en mode Slave.

Enfin, sélectionnez le menu UPLOAD du projecteur maître et appuyez sur ENTER. Tous les programmes édités dans le projecteur maître seront téléchargés vers les projecteurs esclaves.

Connexion


DMX connection



Master / Slave connection



Wireless connection

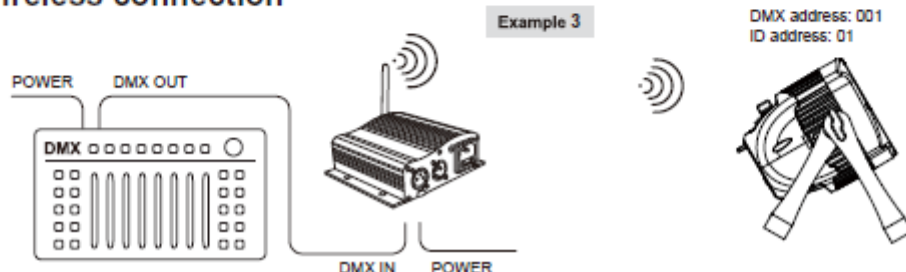

Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « UP » ou « DOWN » jusqu'à ce que « SET UP » s'affiche.

Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « UP » ou « DOWN » jusqu'à ce que « Wireless rel » s'affiche, appuyez sur la touche ENTER. Appuyez ensuite sur la touche DMX pour valider le mode DMX.

Ensuite, jusqu'à ce que le signal sans fil vert s'affiche. La connexion DMX sans fil est alors réussie. En ce qui concerne l'état du signal sans fil, le vert représente un appairage réussi, tandis que le rouge représente un appairage non réussi.

Libération du signal DMX sans fil

Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « UP » ou « DOWN » jusqu'à ce que « Wireless rel » s'affiche.

Appuyez sur la touche « ENTER » puis sur la touche « UP » ou « DOWN » jusqu'à ce que « press +/- » s'affiche, appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN », appuyez longuement sur la touche « UP » ou « DOWN » pendant environ 5-6 secondes. Jusqu'à ce que « Initialization » à « Release finish » s'affiche. Cela signifie que l'opération a réussi.

Note : Le contrôleur sans fil doit être bien positionné, l'antenne du produit doit être orientée vers le contrôleur qui peut être utilisé dans un rayon de 200M.



Einführung

Verpackung: Vielen Dank für den Kauf des VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65. Alle Leuchten wurden überprüft und befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand. Bitte überprüfen Sie zuerst den Versandkarton, da dieser während des Transports beschädigt worden sein kann. Überprüfen Sie die Scheinwerfer sorgfältig und stellen Sie sicher, dass sie intakt sind und normal funktionieren. Falls Schäden gefunden wurden, Ersatzteile fehlen oder die Scheinwerfer nicht normal funktionieren sollten, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Anweisungen. Bitte senden Sie uns die Scheinwerfer nicht zurück, bevor Sie uns kontaktiert haben.

Einführung: Der VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 verfügt über drei Betriebsmodi: DMX-Modus, Auto-Modus und Master/Slave-Modus. Er verfügt über fünf DMX-Modi, 2,3,5,8,11 Kanäle. Außerdem können Sie mehrere Geräte im DMX-Modus anschließen und eines davon auf den Auto-Modus und die anderen auf den Master/Slave-Modus einstellen. Wenn Sie Nebel oder Rauch verwenden, können Sie einen besseren Effekt erzielen.

SICHERHEIT UND BEDIENUNG

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Geben Sie die Bedienungsanleitung weiter, wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer verleihen oder verkaufen. Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung nicht alle möglichen Gefahren abdecken kann. Lassen Sie bei der Verwendung des Geräts Vorsicht walten. Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.



- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen hohe Temperaturen herrschen. Dies würde zu einem abnormalen Betrieb führen oder das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie immer ein geeignetes Sicherheitskabel, wenn Sie die Lampe in großer Höhe montieren.
- Verbinden Sie das Sicherheitskabel nur mit der dafür vorgesehenen Sicherheitshalterung.
- Beachten Sie stets die örtlichen Sicherheitsanforderungen.
- Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal repariert werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Produkts.
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn es beschädigt ist.



- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Dies könnte Ihre Augen beschädigen. Betrachten Sie die LEDs nicht mit einer Lupe oder einem anderen optischen Instrument, das den Lichtstrom bündeln könnte. Die Außenflächen der Scheinwerfer können im Normalbetrieb Temperaturen von bis zu 70 °C erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass ein versehentlicher physischer Kontakt mit der Leuchte ausgeschlossen ist.
- Installieren Sie nur in belüfteten Räumen.
- Decken Sie die Leuchte nicht ab.

LI-ION Akku: In diesem Gerät ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku eingebaut.



- Der Akku darf nur von autorisiertem Personal gewartet werden.
- Nicht in Feuer oder Hitze legen.
- Verwenden oder laden Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Vermeiden Sie Stöße oder Stürze, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Bewahren Sie den Akku niemals auf, wenn er vollständig entladen ist.
- Laden Sie immer sofort auf, wenn der Akku leer ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vollständig aufgeladen sind, bevor Sie sie wegräumen. Teilweise aufgeladene Akkus verlieren an Kapazität.
- Der Akku darf nur durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.
- Laden Sie immer mit geöffnetem Flightcase.
- Es wird empfohlen, bei einer Temperatur zwischen 15°C und 35°C zu laden.



- Die Lampe enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
- Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Müll. Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung den örtlichen Vorschriften entspricht und/oder.
- Eine Vorschrift, um die Umwelt nicht zu verschmutzen!
- Die Verpackung ist recycelbar und kann entsorgt werden.

Fehlerbehebung

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Möglicherweise ist der Akku entladen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und versuchen Sie es erneut.

Die Anzeige leuchtet und der Bildschirm ist eingeschaltet, aber die LEDs geben kein Licht ab.

Das Gerät wurde möglicherweise in den BLACKOUT-Modus versetzt, so konfiguriert, dass es die Farbe Schwarz anzeigt, oder es wird im DMX-Modus betrieben und empfängt kein gültiges Signal. Es wird empfohlen, zwischen den Konfigurationen eine RÜCKSETZUNG der PARAMETER durchzuführen.

Das Gerät funktioniert nicht richtig - es zeigt nicht die gewählte Farbe oder den gewählten Effekt an.

Das Gerät kann noch mit einer früheren Einstellung betrieben werden. Es wird empfohlen, zwischen den Konfigurationen eine RÜCKSETZUNG der EINSTELLUNGEN durchzuführen.

Nachdem Sie eine Rücksetzung der Einstellungen abgeschlossen haben, kann das Gerät immer noch nicht gesteuert werden.

Bitte schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn es sich nicht steuern lässt, wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.



Das Gerät läuft nicht lange genug im Akkubetrieb.



Die gewünschte RUNTIME kann eingestellt werden. Der Standardwert beträgt mehrere Stunden. Um eine längere Akkulaufzeit zu erreichen, stellen Sie die RUNTIME auf den gewünschten Wert ein. Sie können das Gerät auch so programmieren, dass es nur Farben anzeigt, die weniger Energie verbrauchen, wie z. B. Rot, Grün und Blau. Wenn die Akkulaufzeit noch zu kurz ist, bedenken Sie, dass sie sich etwas verkürzt, wenn der Akku sehr kalt ist (niedrige Betriebstemperatur).

Das Netzkabel ist eingesteckt, aber die Kamera wird nicht aufgeladen.

Der Akku ist möglicherweise vollständig geladen. Bitte lesen Sie unsere Bedienungsanleitung für weitere Einzelheiten. Das Gerät beginnt erst mit dem Aufladen, wenn der Akku eine Temperatur von 45 ° oder weniger hat. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Sobald es kalt genug ist, beginnt es mit dem Aufladen.

Mechanische Spezifikation

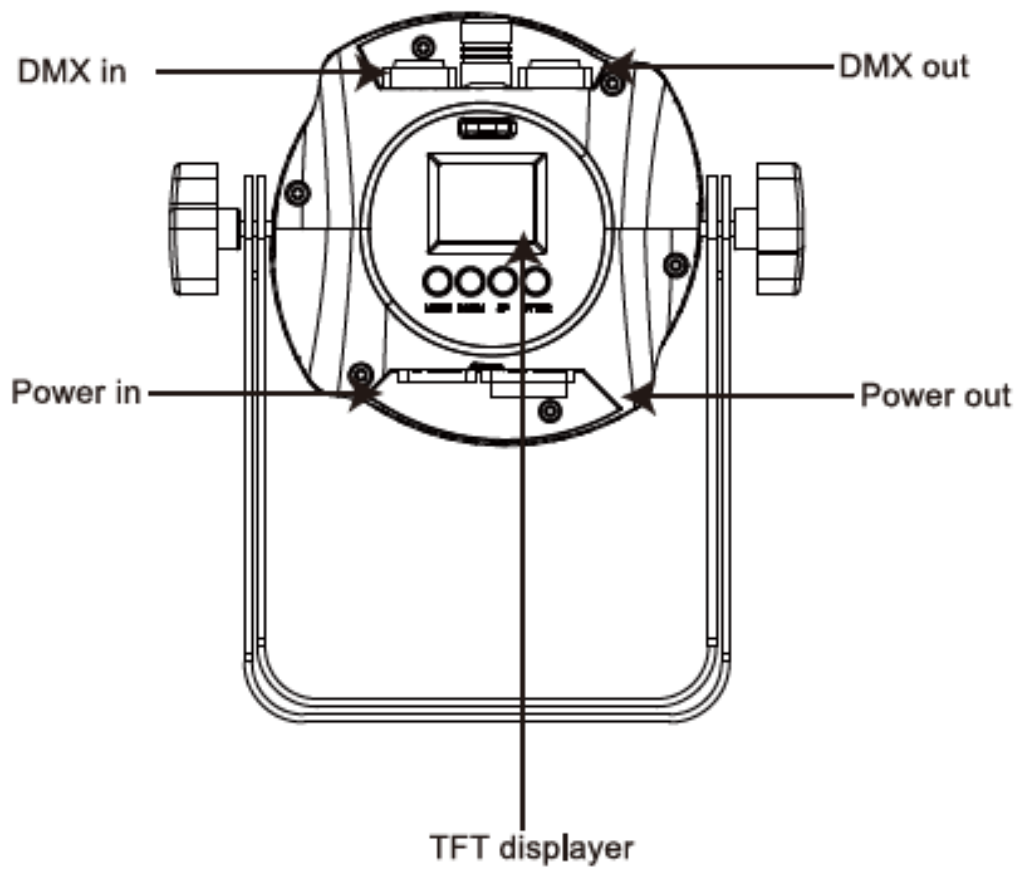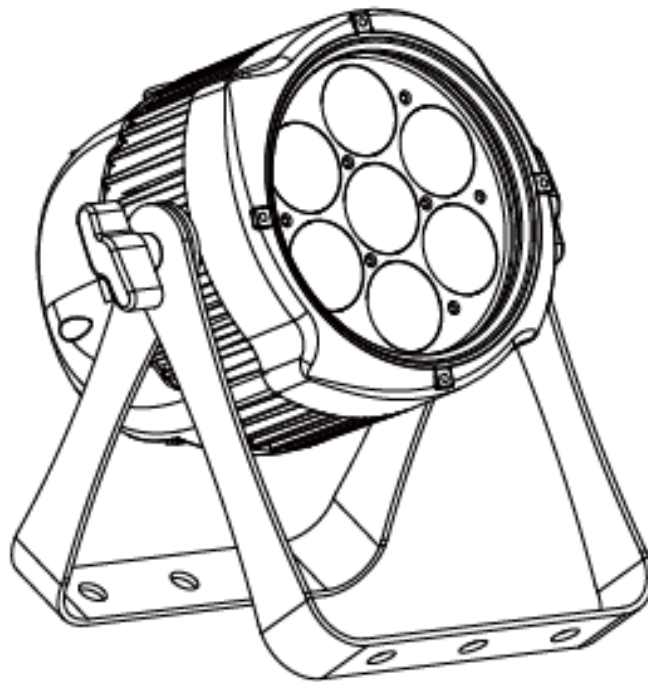


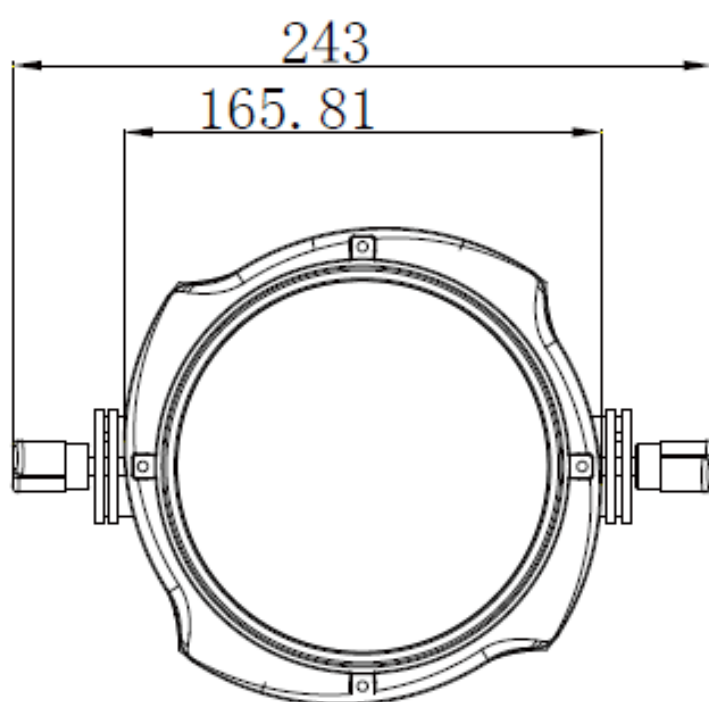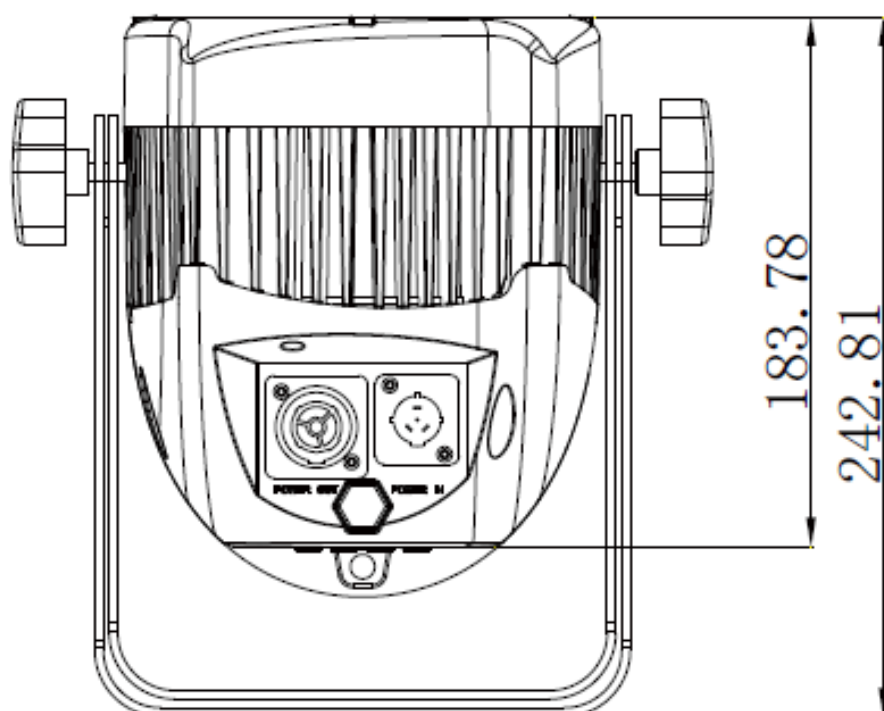

Installation

Bei der Installation des Geräts muss die Struktur oder der Installationsbereich das 10-fache des Gewichts ohne Verformung tragen können. Bei der Installation muss das Gerät z. B. mit einer sekundären Sicherheitsklammer und einem geeigneten Sicherheitsseil befestigt werden.


Die Montage mit Haken erfordert Erfahrung, einschließlich der Berechnung der Arbeitsbelastungsgrenzen, des verwendeten Installationsmaterials und der ständigen Sicherheitsprüfung aller Materialien und Installationseinheiten. Wenn Sie diese Qualifikationen nicht besitzen, sollten Sie die Installation nicht selbst versuchen. Die Installation sollte einmal jährlich von einem Fachmann überprüft werden.

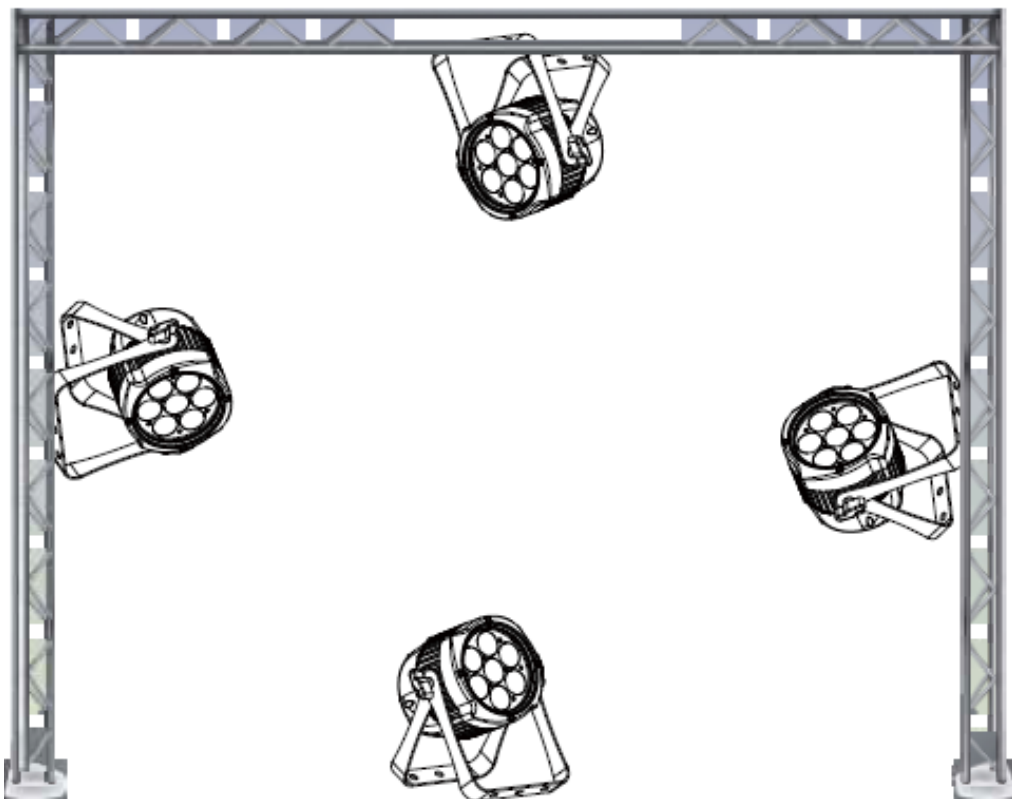

Der VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65 ist in drei verschiedenen Montagepositionen voll funktionsfähig: kopfüber von der Decke hängend, auf einer ebenen Fläche platziert oder seitlich montiert. Achten Sie darauf, dass der Projektor mindestens 0,5 m von brennbaren Materialien (Dekoration etc.) entfernt ist. Und Sie sollten das mitgelieferte Sicherheitskabel als Sicherheitsmaßnahme verwenden und anbringen, um versehentliche Beschädigungen und/oder Verletzungen zu vermeiden, falls die Aufhängeklammer versagt (siehe nächste Seite).

KABELANSCHLÜSSE

Die Verkabelung muss an einem Ende einen XLR-Stecker und am anderen Ende eine XLR-Buchse haben.

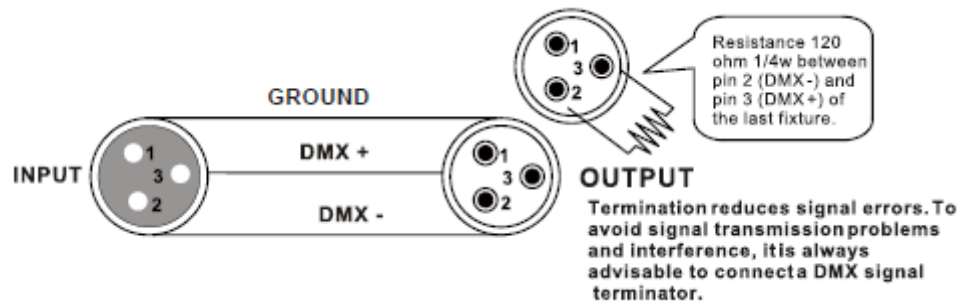

Achtung: Die Masse darf nicht mit der Erdung der Leuchte in Berührung kommen. Die Erdung kann zu einer Erdungsschleife führen und Ihr Gerät kann unregelmäßig funktionieren. Testen Sie die Kabel mit einem Ohmmeter, um den Pluspol zu überprüfen, und stellen Sie sicher, dass die Stifte nicht geerdet oder mit der Abschirmung kurzgeschlossen sind.

UMRECHNUNGSTABELLE 3-POLIG AUF 5-POLIG

Hinweis: Wenn Sie einen Controller mit einem 5-poligen DMX-Ausgang verwenden, müssen Sie einen 5-poligen auf 3-poligen Adapter verwenden.

Die folgende Tabelle zeigt die 3-Pin/5-Pin-Umwandlung :

3-PIN TO 5-PIN CONVERSION CHART


Conductor	3 Pin Female (output)	5 Pin Male (Input)
Ground/Shield	Pin 1	Pin 1
Data (-) signal	Pin 2	Pin 2
Data (+) signal	Pin 3	Pin 3
Do not use		Do not use
Do not use		Do not use

Inhalt

- 1 x Netzkabel
- 1 x Gebrauchsanweisung
- 1 x Schnellverschluss
- 1 x Frostfilter 25°/40°/10x60° inkl.
- 1 x Infrarot-Fernbedienung


Filter

Visuelle Simulation von Filtern:

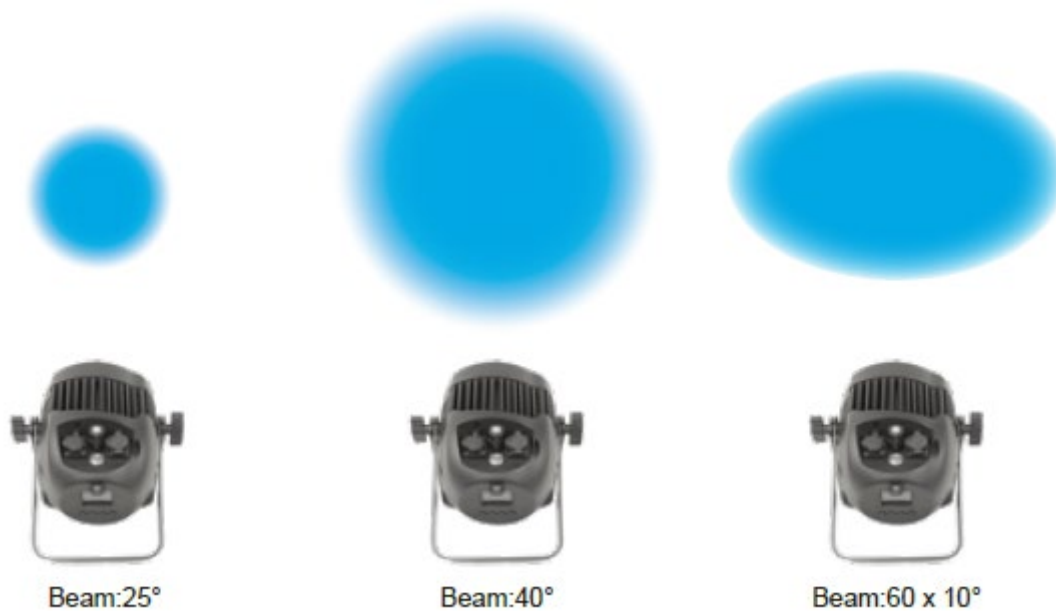

Hinweis: Jeder Filter ist gekennzeichnet. Der Öffnungsgrad ist auf jedem Filter eingraviert.

IR Controller

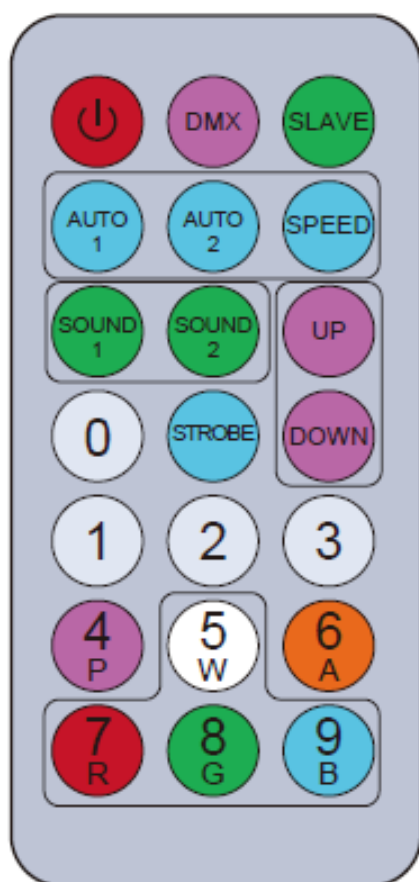

Power on/off button



DMX button, to control DMX address when press this button. It is channel mode when double click.



Master-slave mode button.



Automatic mode button



Speed adjustable button



Sound mode button



Up and down button, you can choose the program that you need or numerical.



Strobe button




You can use these number button to adjust numerical in any program mode.




Color choosing button.


Anzeigefunktion

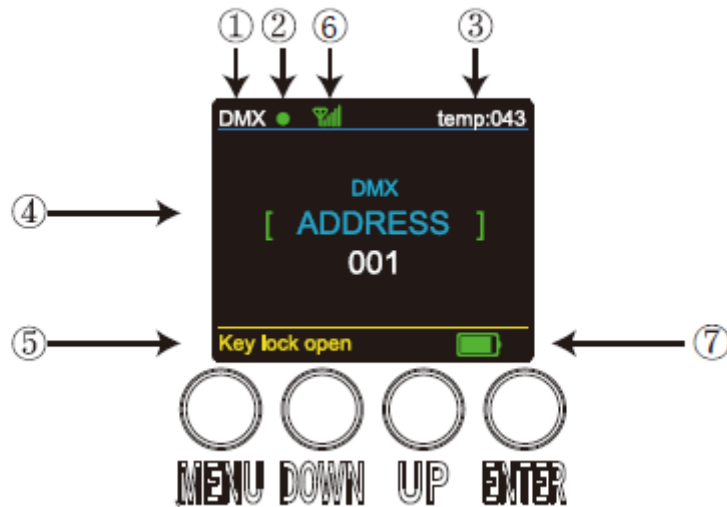


1. DMX bedeutet, dass sich das Gerät im DMX-Modus befindet. Ebenso bedeutet SLAVE, dass sich das Gerät im SLAVE-Modus befindet.
2. Die Farbe des Punktes zeigt den Status der Signalübertragung an. Grün = Signal vorhanden, während Rot = Signal nicht vorhanden.
3. Betriebstemperatur des Geräts.
4. Menü während der Verwendung.
5. Zeigt den Status der Verriegelung an. Die Anzeige „Key lock open“ bedeutet, dass sie entriegelt ist, und die Anzeige „Key lock off“ bedeutet, dass sie verriegelt ist. Der Entsperrungscode lautet „Up/Down/Up/Down/Enter“.
6. Wireless-Anzeige. Grün bedeutet, dass sie verbunden ist, und Rot bedeutet, dass sie getrennt ist.
7. Zeigt den Akkustand in Prozent an.

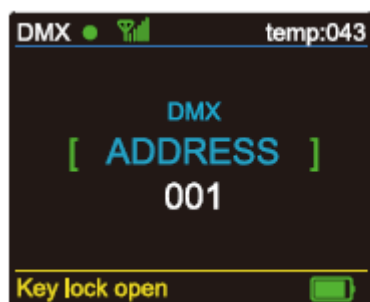


Wenn die DMX- und Wireless-Signale grün sind, sind sowohl die DMX-Signale als auch der Wireless-Modus verbunden.

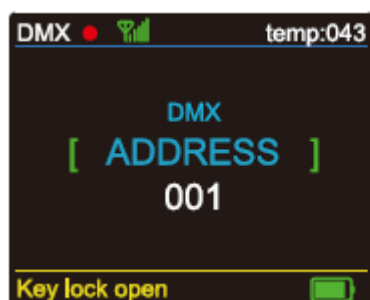


Wenn DMX rot, das Wireless-Signal aber grün ist, bedeutet dies, dass der DMX-Modus getrennt und der Wireless-Modus verbunden ist.

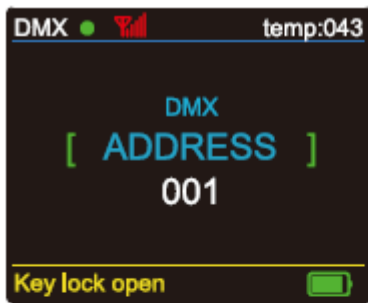


Wenn das DMX-Signal grün, das Wireless-Signal aber rot ist, bedeutet dies, dass der DMX-Modus verbunden und der Wireless-Modus getrennt ist.

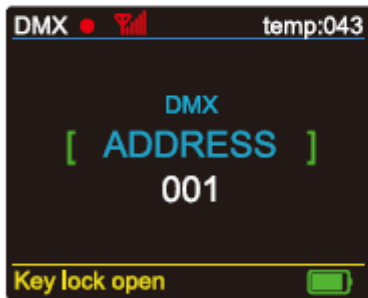


Wenn DMX und der Wireless-Modus rot sind, sind beide Modi getrennt.

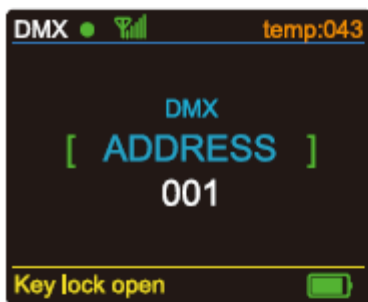

Wenn die Buchstaben und Zahlen von weiß nach gelb wechseln, liegt die Temperatur über der Höchsttemperatur der Standardeinstellung.

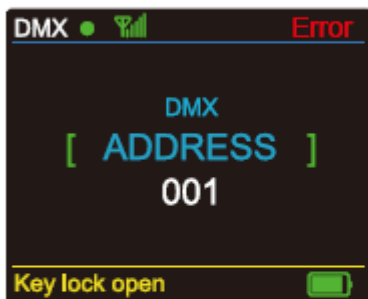


Wenn die Buchstaben und Zahlen eine Fehlermeldung zeigen, gibt es Probleme mit der Temperatur.

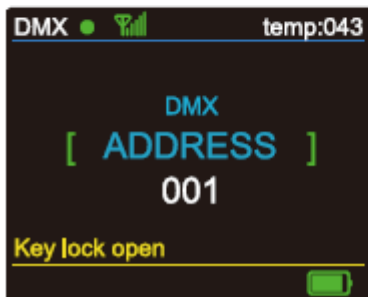


Wenn der Akku geladen wird, ist die Ladeanzeige dynamisch. Wenn Sie den Ladevorgang stoppen, wird ein Bild der Lademenge angezeigt.


APP Control operating method

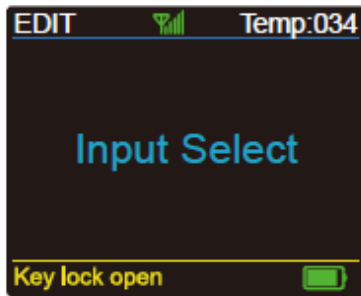

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, drücken Sie auf „Up“ oder „Down“, suchen Sie die Auswahloption und klicken Sie auf „Enter“.

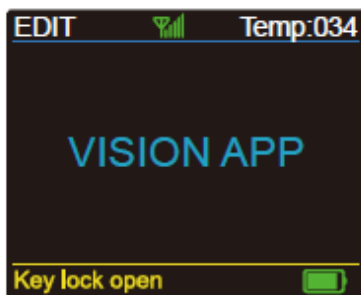

Klicken Sie auf „Enter“, um auf die Benutzeroberfläche der mobilen Anwendung VISION CONTROL zuzugreifen.

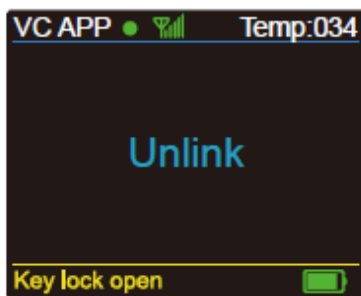

Klicken Sie auf „Enter“, um die Schnittstelle zu verlassen.

Download der mobilen Anwendung

Aktivieren Sie die Scanfunktion des Telefons und scannen Sie den entsprechenden QR-Code, um die Vision Control APP für Mobiltelefone herunterzuladen.



App Store



Google Play



Microsoft






1. Melden Sie sich im Google Play Store auf Ihrem Telefon an, suchen Sie nach „Vision“. und klicken Sie auf „Herunterladen“, um es zu installieren.
2. Öffnen Sie die Vision Mobile App, um auf die Login-Schnittstelle zuzugreifen.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“, um die Registrierungsoberfläche aufzurufen.
 - 1) Füllen Sie alle Rubriken auf der Registrierungsseite und klicken Sie auf „registriert“, um Ihre Anmeldung zu bestätigen.
 - 2) Überprüfen Sie anschließend, ob Sie die Bestätigungs-E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse erhalten haben.
 - 3) Klicken Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Bestätigungslink. Nachdem Sie auf des Bestätigungslinks wird eine Nachricht von auf der Website angezeigt. Wenn Sie ein zweites Mal auf den Link klicken Mal, kann eine Fehlermeldung erscheinen; diese können Sie getrost ignorieren, da die Bestätigung beim ersten Mal erfolgreich war.
 - 4) Kehren Sie zur Anwendung „Vision“ zurück und verwenden Sie Ihre gespeicherte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort, um sich anzumelden.
- Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre persönlichen Informationen nicht weitergeben.

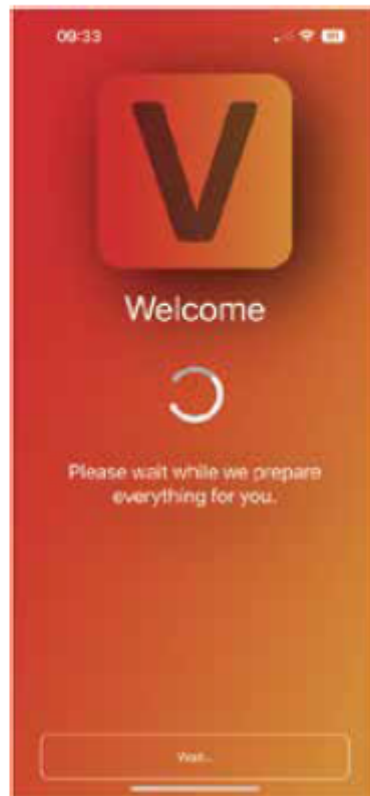



Der Antrag wird vorbereitet und der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung besteht, wird die Anwendung nicht gestartet.

Da sie Informationen über die Bibliothek benötigt, ist sie ohne Internet nicht verfügbar. Klicken Sie auf „Weiter“, um fortzufahren.

- 1) Erteilen Sie die Genehmigung für Bluetooth, indem Sie auf „Beantragen“ klicken.
- 2) Ein Fenster öffnet sich; klicken Sie auf „ok“.
- 3) Klicken Sie schließlich auf „Starten“.

Découvrez l'application mobile

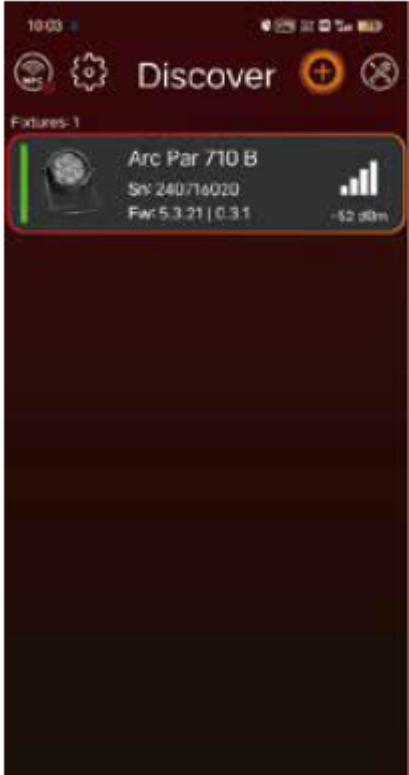	
Die App fordert Sie nach der Verbindung auf, die Entdeckungsseite zu besuchen. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist und die App eine gute Verbindung hat, um nach Geräten zu suchen.	Nachdem Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert haben und die Oberfläche auf dem Bildschirm nach unten gezogen haben, um nach Geräten zu suchen, wird der Projektor auf dem Bildschirm angezeigt.

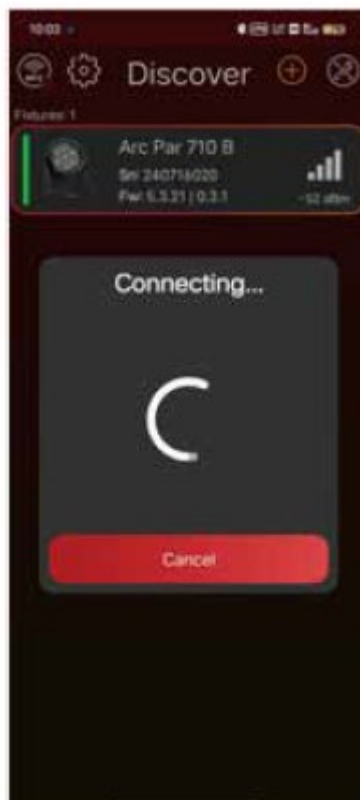


Klicken Sie auf das Gerät und es wird verbunden.



Wenn die Verbindung erfolgreich ist, betreten Sie diese Schnittstelle, und wählen Sie dann die Option „Steuerung“, um mit der Nutzung der Anwendungssteuerung zu beginnen.

Maschennetz

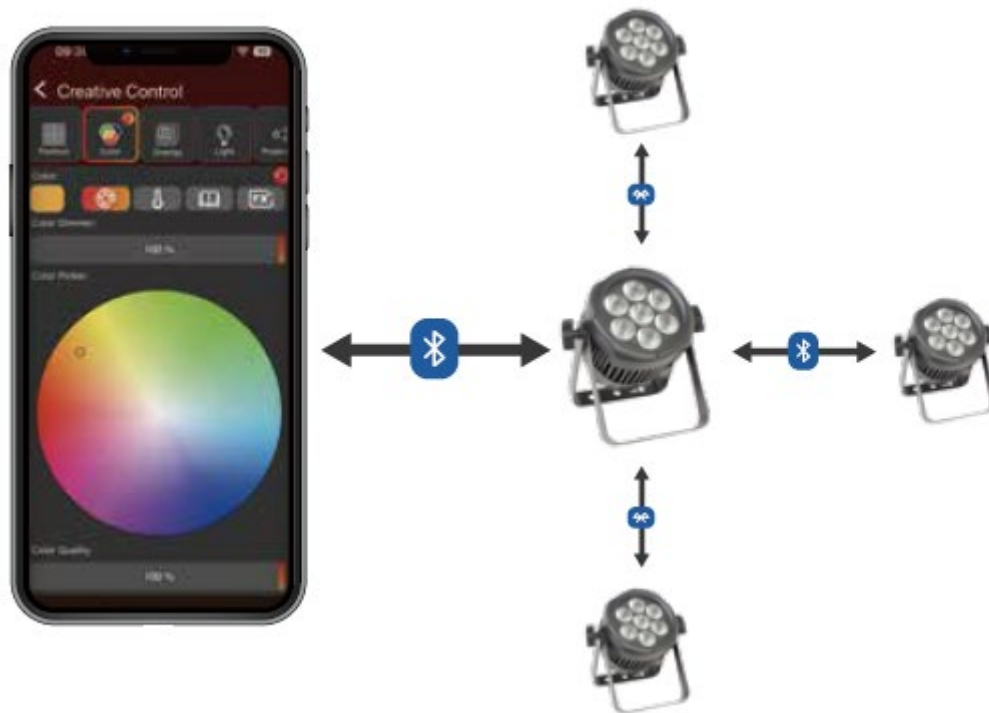

EINFACHE INTERAKTION MIT IHREM GERÄT:

Unterstützung von NFC inklusive

MÜHELOSER INSTALLATIONSPROZESS VON GERÄTEN:

Keine Kenntnisse in DMX/RDM erforderlich

GROSSE BIBLIOTHEK VON EFFEKTVORLAGEN:

Glatter Hintergrund - Schnelle Party-Effekte

VERBINDUNG MIT NETZWERK:

Es ist kein separates Gateway erforderlich

KOMMUNIKATION VON GERÄT ZU GERÄT:

Aufbau eines starken und robusten Netzwerks ohne Reichweitenbeschränkung

SYNCHRONISIERT & VON EINEM EFFEKTGERÄT ZUM ANDEREN:

Sorgloser Übergang

ECHTZEITKONTROLLE:

Kontrollieren Sie Ihre Geräte ohne Verzögerung


ZUGÄNGLICHKEIT VON ÜBERALL AUS:


Cloud-Synchronisation für die App und die Gerätedaten


Funktionalitäten

- Lichtquelle: 7*10W, 4 in 1 LED RGBW.
- 8° Öffnung
- Elektrische Leistungsaufnahme: 70W
- Netzspannung: AC 110-230V 50/ 60Hz
- Betriebsart: DMX 512 /Master Slave /Auto Run / Wireless DMX.
- DMX-Kanäle: 2, 3, 5, 8 & 11 CH.
- Integrierte Effekte: Farbmischung, Fade-in/out-Effekt, Strobing, Dimmer und Fading.
- 4 Dimmerkurven
- TFT-Display mit vier Tasten
- Batterie: Mindestbetriebsdauer 5 Stunden, Farbwechsel und Dimmen 20 Stunden lang, 8 Stunden Ladezeit, hochwertige Lithiumbatterie. Modi OVER BOOST, HIGH, MEDIUM oder LOW für die Nutzung der Batterie.
- Material: Gehäuse aus Aluminium.
- IP65.
- Temperatur: -30°C~45°C.
- Abmessungen: 174×243×240 mm.
- Nettogewicht: 4,9 kg
- Bruttogewicht: 6 kg

Programmmenü

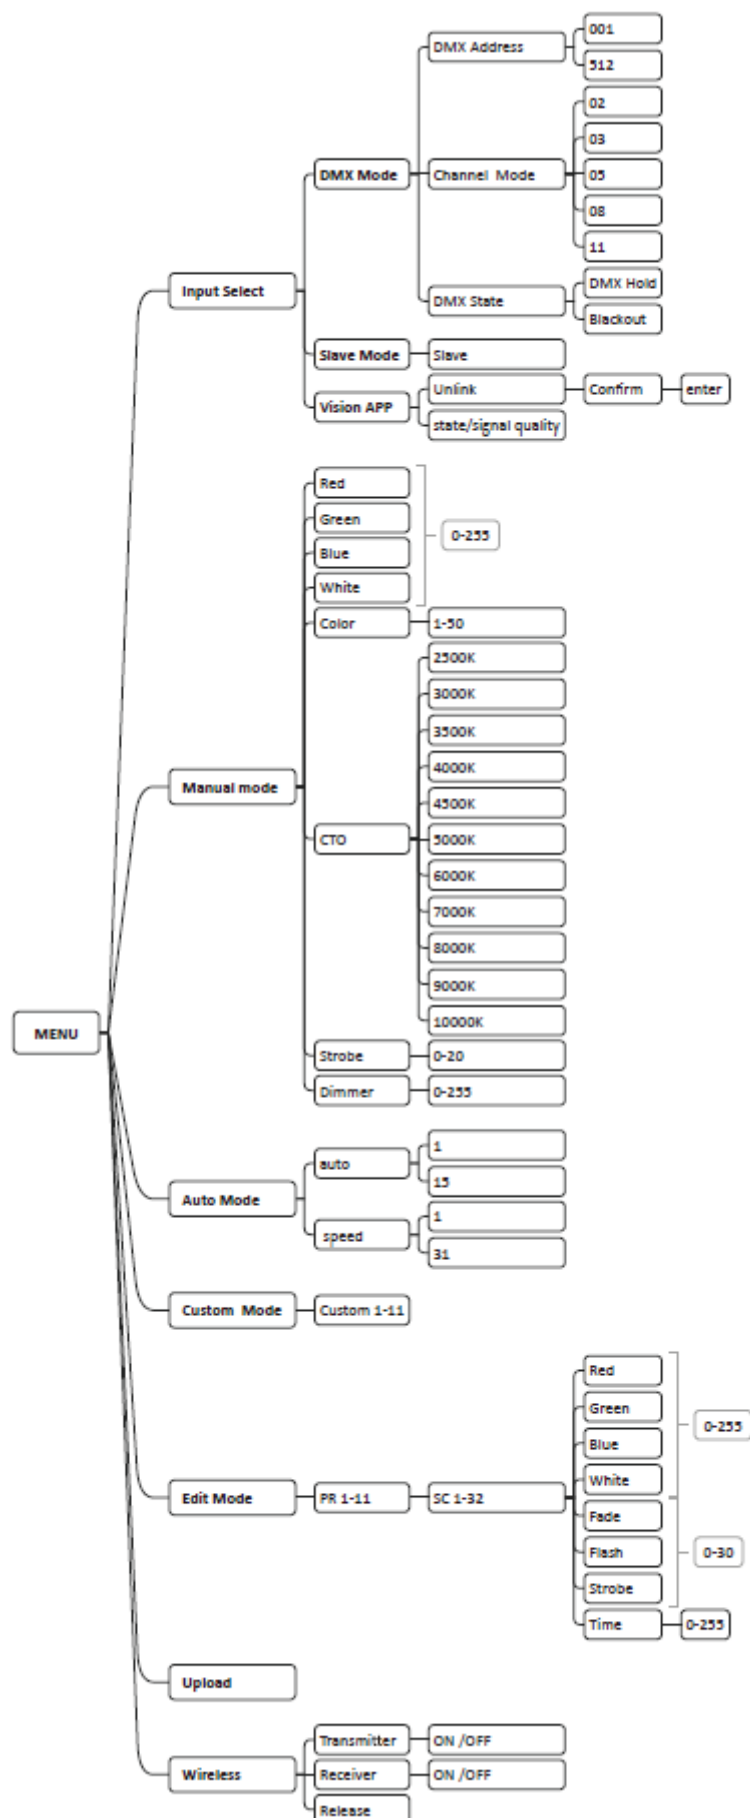

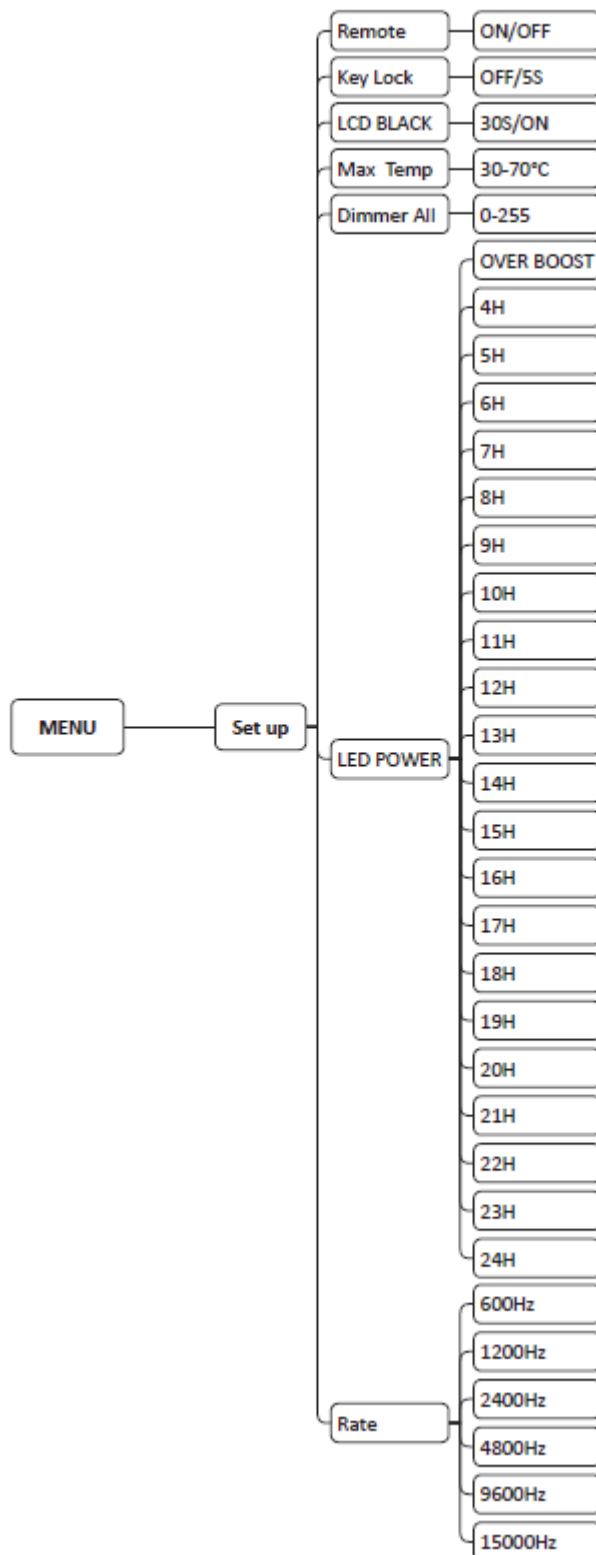

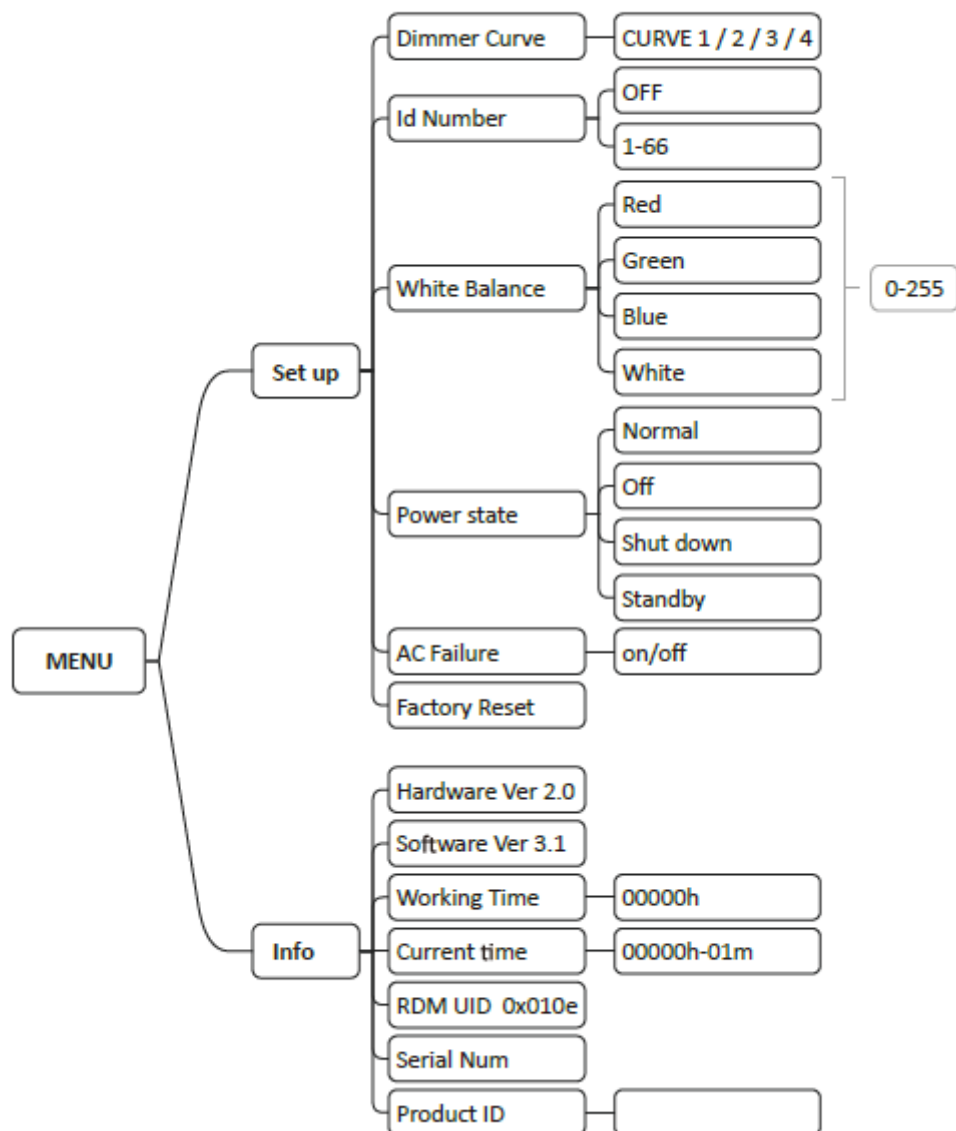

Input Select - In diesem Menü können Sie zwischen dem DMX-Modus, dem Slave-Modus und dem APP-Steuerungsmodus wählen.

1. DMX-Modus - In diesem Menü können Sie mehrere Projektoren mit einem DMX-Kabel verbinden und sie mit der Steuerkonsole steuern.

1) „Channel [xx]“ wird angezeigt, „X“ steht für die Anzahl der angezeigten DMX-Kanäle. Sie können die Tasten UP oder DOWN drücken, um die gewünschte Anzahl an Kanälen auszuwählen.

2) „xxx“ wird angezeigt, „x“ steht für die angezeigte DMX-Adresse. Sie können die Taste UP oder DOWN drücken, um die gewünschte DMX-Adresse auszuwählen.

3) DMX-Status - In diesem Menü können Sie das gewünschte DMX-Signal auswählen. Drücken Sie „ENTER“ und Sie können „BLACKOUT“ oder „DMX HOLD“ wählen; „BLACKOUT“ bedeutet, das DMX-Signal zu unterbrechen und „DMX HOLD“ bedeutet, das DMX-Signal einzufrieren, falls das Signal unterbrochen wird.

2. Slave-Modus - In diesem Menü können Sie ein Gerät als MASTER-Licht auswählen und die anderen Geräte im SLAVE-Modus arbeiten nach dem MASTER-Gerät.

1) Drücken Sie „ENTER“ und dann „UP“ oder „DOWN“, bis Sie „SLAVE Mode“ sehen.

2) Drücken Sie „ENTER“ und „SLAVE“ wird angezeigt, drücken Sie dann „ENTER“, um auszuwählen.

3. APP - Sicht - In diesem Menü können Sie die APP-Steuerungsfunktion über eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Telefon nutzen.

1) Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die UP- oder DOWN-Taste, bis „Vision APP“ angezeigt wird.

2) Drücken Sie die „ENTER“-Taste und „UNLINK“ wird angezeigt. Die Bestätigung wird angezeigt, nachdem Sie auf „ENTER“ und erneut auf „ENTER“ geklickt haben.

3) Drücken Sie die Taste „hoch“ oder „runter“, der APP-Verbindungsstatus und der Signalstatus werden angezeigt.

Manueller Modus - In diesem Menü können Sie den Farbwert, den CTO und die Geschwindigkeit des Stroboskops nach Wunsch einstellen.

1. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „Up“- oder „Down“-Taste, bis „Manueller Modus“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste, woraufhin acht Optionen angezeigt werden. Drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um den gewünschten Wert auszuwählen, wie unten dargestellt:

1) RED - Sie können in diesem Menü die Helligkeit von Rot einstellen.

2) GREEN - Sie können in diesem Menü die Helligkeit von Grün einstellen.

3) BLUE - Sie können in diesem Menü die Helligkeit von Blau einstellen.

4) WHITE - In diesem Menü können Sie die Helligkeit von Weiß einstellen.

5) COLOR - In diesem Menü können Sie 50 statische Farben auswählen.

6) CTO - In diesem Menü können Sie den CTO einstellen.

7) STROBE - In diesem Menü können Sie die Geschwindigkeit des Stroboskops einstellen.

8) DIMMER - In diesem Menü können Sie die allgemeine Helligkeit einstellen.

Auto-Modus - In diesem Menü können Sie den gewünschten Auto-Modus auswählen und die Betriebsgeschwindigkeit einstellen.

1. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „Up“- oder „Down“-Taste, bis „Auto-Modus“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und „SPEED“ oder „AUTO“ wird angezeigt. Drücken Sie dann die „ENTER“-Taste und Sie sehen die beiden untenstehenden Elemente:

1) SPEED - Sie können in diesem Menü die gewünschte Geschwindigkeit auswählen.

2) AUTO - Sie können in diesem Menü den gewünschten Automatikmodus auswählen.

CUSTOMER - In diesem Menü können Sie das AUTO-Programm auswählen, das im Menü bearbeitet wurde.

„EDIT“, AUSWÄHLEN :

1. Drücken Sie die Taste „ENTER“ und anschließend die Taste „Up“ oder „Down“, bis „Customer“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und es gibt 11 vorprogrammierte Modi, die im Menü editiert werden.

EDIT - In diesem Menü können Sie das AUTO-Programm Ihrer Wahl bearbeiten.

1. Drücken Sie die Taste „ENTER“ und dann die Taste „Up“ oder „Down“, bis „EDIT“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und öffnen Sie den „EDIT“-Modus, um die benutzerdefinierten Programme von „PR.01“ bis „PR.11“ zu bearbeiten.

Es gibt 32 Szenen, die in jedem benutzerdefinierten Programm bearbeitet werden können.

3. Sie können eine Szene bearbeiten, indem Sie den Wert von „RED (0~255)“, „GREEN (0~255)“, „BLUE (0~255)“, „WHITE (0~255)“, „FADE (0~30)“, „FLASH (0~30)“, „STROBE (0~30)“ & „TIME (0~255)“ wie gewünscht.

Die Daten werden dann gespeichert, wenn Sie die „ENTER“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

UPLOAD - In diesem Menü können Sie mehrere Lichter mit Signalkabeln verbinden, ein Licht als MASTER und die anderen im SLAVE-Modus definieren und dann das benutzerdefinierte Programm vom MASTER-Licht auf die Lichter im SLAVE-Modus herunterladen.

1. Drücken Sie die Taste „ENTER“ und dann die Taste UP oder DOWN, bis „UPLOAD“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste, um die benutzerdefinierten Programme von der MASTER-Leuchte auf die SLAVE-Leuchten herunterzuladen.

WIRELESS - Drücken Sie die Taste „ENTER“ und dann die Taste „AUF“ oder „AB“, bis „WIRELESS“ angezeigt wird.

1. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und „Transmitter“, „Receiver“ oder „Release“ werden angezeigt.

2. Drücken Sie dann die „ENTER“-Taste und Sie sehen die folgenden drei Elemente:

1) Sender - In diesem Element können Sie „ON“ oder „OFF“ auswählen. Wenn Sie „ON“ auswählen, können Sie die Funktion des drahtlosen Senders nutzen. Wenn Sie „OFF“ auswählen, wird der drahtlose Sender deaktiviert.

2) Empfänger - In diesem Menüpunkt können Sie „EIN“ oder „AUS“ auswählen. Wenn Sie ON wählen, können Sie die drahtlose Empfangsfunktion nutzen. Wenn Sie OFF wählen, wird der drahtlose Empfang deaktiviert.

3) Release - Mit dieser Option können Sie die drahtlosen Signale löschen. „SUCCEESS“ wird angezeigt, wenn das verbleibende drahtlose Signal erfolgreich gelöscht wurde.

SET UP - In diesem Menü können Sie den Wert der Funktion einstellen.

1. Drücken Sie die Taste „ENTER“ und dann die Taste „Up“ oder „Down“, bis „SET UP“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und es werden dreizehn Optionen angezeigt. Drücken Sie dann die „ENTER“-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um den gewünschten Wert wie unten beschrieben auszuwählen.

1) Fernbedienung - In diesem Menüpunkt können Sie „ON“ oder „OFF“ auswählen. Wenn Sie ON wählen, wird der Fernbedienungsmodus aktiviert.

Wenn Sie „OFF“ wählen, wird der Fernbedienungsmodus deaktiviert.

2) Tastensperre - In diesem Menü können Sie auswählen, ob das Passwort aktiviert oder deaktiviert werden soll. Up/Down/Up/Down Enter.

[Wenn Sie „Ein“ wählen, müssen Sie das Passwort eingeben, bevor Sie die Tasten drücken, da das Licht sonst nicht auf Ihren Befehl reagiert.

3) LCD Black - In diesem Menüpunkt können Sie „ON“ oder „30S“ auswählen. Wenn Sie „ON“ wählen, ist die Anzeige dauerhaft eingeschaltet. Wenn Sie „30S“ wählen, schaltet sich die Anzeige nach etwa 30 Sekunden aus.

4) Max temp - In diesem Menü können Sie die maximale Betriebstemperatur der Lampe einstellen.

Wenn die Betriebstemperatur des Scheinwerfers die maximale Temperatur überschreitet, ändert sich die Farbe des im Menü angezeigten Buchstabens „Temp xx“ von Weiß zu Gelb.

5) Dimmer ALL - In diesem Menü können Sie die Helligkeit der Farben einstellen.

6) LED Power - Sie können auswählen, wie Sie den Akku verwenden möchten.

7) Rate - Sie können die von Ihnen gewünschte Bildwiederholfrequenz auswählen.

8) Dimmer Curve (Dimmerkurve) - Sie können die von Ihnen gewünschte Dimmerkurve auswählen.

9) ID number (Identifikationsnummer) - In diesem Menü können Sie eine Identifikationsnummer auswählen. Anschließend können Sie den Wert von Kanal 11 auf die entsprechende Reichweite einstellen und der Scheinwerfer individuell mit der Steuerkonsole steuern.

10) White Balance - Hier können Sie die Helligkeit der einzelnen Farben einstellen.

11) Power State - In diesem Menü können Sie den Status der Stromversorgung einstellen.

12) AC Failure - In diesem Menü können Sie testen, ob das Stromversorgungssystem ordnungsgemäß funktioniert.

1. Drücken Sie die Taste „ENTER“ und dann die Taste „Up“ oder „Down“, bis „AC Failure“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und „ON“ oder „OFF“ wird angezeigt.

Wenn Sie „on“ wählen, kann die Notbeleuchtungsfunktion nach einem Stromausfall aktiviert werden.

13) Factory Reset - In diesem Menü können Sie alle Systemwerte zurücksetzen.

INFORMATION - In diesem Menü können Sie Informationen über die Software, die Hardware, die RDM-ID, die aktuelle Uhrzeit, die Seriennummer, die Produkt-ID und die Betriebszeit des Projektors abrufen.

1. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die UP- oder DOWN-Taste, bis „INFORMATION“ angezeigt wird.

2. Drücken Sie die „ENTER“-Taste und „Software“, „Hardware“, „RDM UID“, „current time“, „serial number“, „Product ID“ und die „Betriebszeit“ der Lampe werden angezeigt. Drücken Sie dann ENTER, und Sie sehen sieben Elemente wie unten abgebildet:

1) Software - Dieses Element zeigt Informationen über die Software an.

2) Hardware - Dieses Element zeigt Informationen über die Hardware an.

3) RDM UID - Dieses Element zeigt die RDM-Informationen über des Scheinwerfers an.

4) Aktuelle Uhrzeit - Dieses Element zeigt die aktuelle Uhrzeit des Scheinwerfers an.

5) Working time - Dieses Element zeigt die Arbeitsstunden des Scheinwerfers an.

6) **Produkt-ID** - Dieses Element zeigt die Produkt-ID des Scheinwerfers an.

7) **Serial number** - Dieses Element zeigt die Seriennummer des Scheinwerfers an.

DMX-Steuerungsmodus

DMX 2 channel

channel	value	function
1	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange
	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue

channel	value	function
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose
	220 - 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
2	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K

DMX 3 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Hue
2	0 - 255	Saturation
3	0 - 255	Brightness

DMX 5 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master dimmer
2	0 - 255	Red
3	0 - 255	Green
4	0 - 255	Blue
5	0 - 255	White

DMX 8 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
8	0 - 255	Auto modes speed

DMX 11 channel

channel	value	function
1	0 - 255	Master Dimmer
2	0 - 9	No functions (LED ON)
	10 - 189	Strobe from slow to fast
	190 - 199	No functions (LED ON)
	200 - 249	Random strobe from slow to fast
	250 - 255	No functions (LED ON)
3	0 - 255	Red
4	0 - 255	Green
5	0 - 255	Blue
6	0 - 255	White
7	0 - 23	No function
	24 - 27	Red
	28 - 31	Green
	32 - 35	Blue
	36 - 39	Orange

DMX 11 channel

channel	value	function
7	40 - 43	Cyan
	44 - 47	Magenta
	48 - 51	White
	52 - 55	Yellow
	56 - 59	Pink
	60 - 63	Violet
	64 - 67	Aquamarine
	68 - 71	Pale blue
	72 - 75	Full white
	76 - 79	Cool white
	80 - 83	Day light
	84 - 87	Warm white
	88 - 91	Tungsten
	92 - 95	Medium amber
	96 - 99	Straw
	100 - 103	Spring yellow
	104 - 107	Light rose
	108 - 111	Dark pink
	112 - 115	Magenta 2
	116 - 123	Med blue green
	124 - 127	Blue 2
	128 - 131	Bright pink
	132 - 135	Medium blue
	136 - 139	Violet
	140 - 143	Medium yellow
	144 - 147	Apricot
	148 - 151	Pale yellow
	152 - 155	Pale Lavender
	156 - 159	Pale yellow 2
	160 - 163	Evening blue
	164 - 167	Surprise pink
	168 - 171	Scarlet
	172 - 175	Surprise peach
	176 - 179	Light peach
	180 - 183	Warm white 2
	184 - 187	Mauve
	188 - 191	Bright blue
	192 - 195	Alice blue
	196 - 199	Rose indigo
	200 - 203	Urban blue
	204 - 207	Cool blue
	208 - 211	Light salmon
	212 - 215	Mayan sun
	216 - 219	Cherry rose


channel	value	function
7	220- 222	Flesh pink
	223 - 255	Skelton exotic sangria
8	0	No functions
	1 - 23	2500 K
	24 - 47	3000 K
	48 - 71	3500 K
	72 - 95	4000 K
	96 - 119	4500 K
	120 - 143	5000 K
	144 - 167	6000 K
	168 - 191	7000 K
	192 - 215	8000 K
	216 - 225	9000 K
	226 - 255	10000 K
9	0 - 7	No function
	8 - 23	AUTO 1
	24 - 39	AUTO 2
	40 - 55	AUTO 3
	56 - 71	AUTO 4
	72 - 87	AUTO 5
	88 - 103	AUTO 6
	104 - 119	AUTO 7
	120 - 129	AUTO 8
	130 - 151	AUTO 9
	152 - 168	AUTO 10
	169 - 183	AUTO 11
	184 - 199	AUTO 12
	200 - 255	AUTO 13
10	0 - 255	Auto modes speed
11	0 - 255	Id address set

Channel 11 (Id address set)


0–9	all Ids	170–179	Id17	223	Id34	240	Id51
10–19	Id1	180–189	Id18	224	Id35	241	Id52
20–29	Id2	190–199	Id19	225	Id36	242	Id53
30–39	Id3	200–209	Id20	226	Id37	243	Id54
40–49	Id4	210	Id21	227	Id38	244	Id55
50–59	Id5	211	Id22	228	Id39	245	Id56
60–69	Id6	212	Id23	229	Id40	246	Id57
70–79	Id7	213	Id24	230	Id41	247	Id58
80–89	Id8	214	Id25	231	Id42	248	Id59
90–99	Id9	215	Id26	232	Id43	249	Id60
100–109	Id10	216	Id27	233	Id44	250	Id61
110–119	Id11	217	Id28	234	Id45	251	Id62
120–129	Id12	218	Id29	235	Id46	252	Id63
130–139	Id13	219	Id30	236	Id47	253	Id64
140–149	Id14	220	Id31	237	Id48	254	Id65
150–159	Id15	221	Id32	238	Id49	255	Id66
160–169	Id16	222	Id33	239	Id50		

DMX-512-Adressierung über ID-Adresse

1. Folgen Sie den Anweisungen 1 für die DMX 512-Adressierung.
 2. Aktivieren Sie die ID-Adressierung in jedem Gerät, indem Sie die Funktion „ID ON/OFF“ auf ON stellen. Für jede DMX 512-Startadresse kann der Benutzer 66 verschiedene ID-Adressen festlegen.
- Legen Sie die Identifikationsadressen in jedem Gerät fest, indem Sie die Funktion „ID address“ auf inkrementelle Werte (z. B. 1, 12, 24, 36 usw.) ‚Settings‘ auf ‚address‘ auf ‚01~66‘.

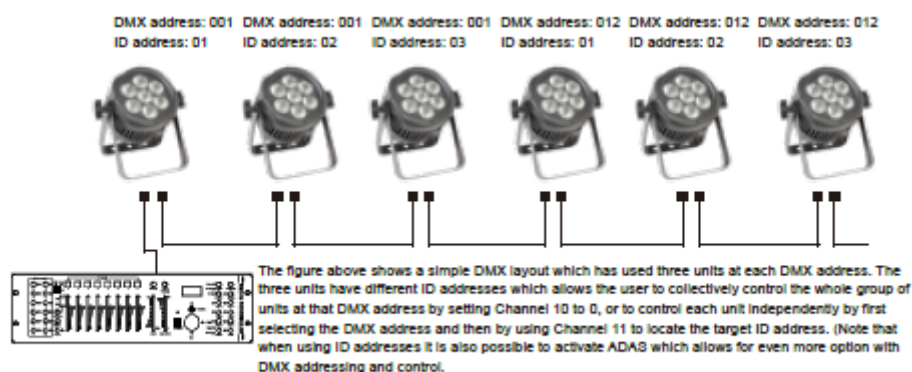

DOWNLOAD

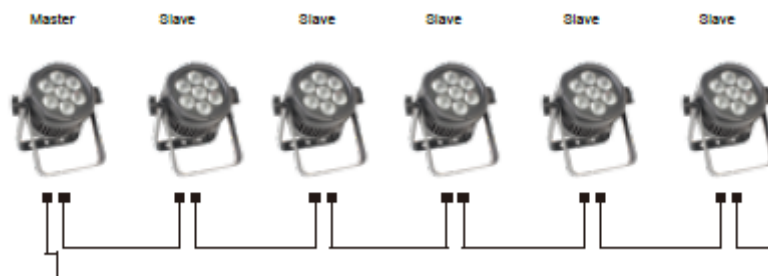

Stellen Sie zunächst einen Projektor, der das Programm enthält, das Sie im Menü EDIT bearbeitet haben und das Sie herunterladen möchten, in den Slave-Modus.


Wählen Sie schließlich das UPLOAD-Menü des Master-Projektors aus und drücken Sie ENTER. Alle Programme, die im Master-Projektor bearbeitet wurden, werden auf die Slave-Projektoren heruntergeladen.

Verbindung


DMX connection



Master / Slave connection

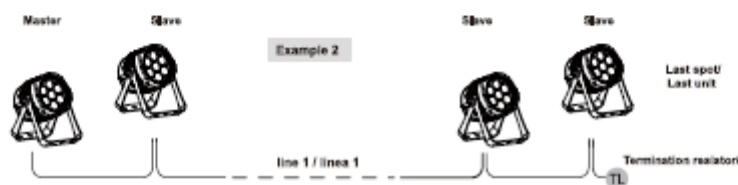

Wireless connection

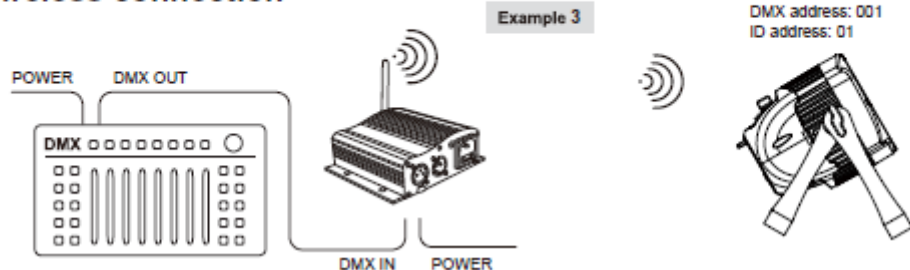

Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, bis „SET UP“ angezeigt wird.

Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, bis „Wireless rel“ angezeigt wird, und drücken Sie die ENTER-Taste. Drücken Sie dann die DMX-Taste, um den DMX-Modus zu bestätigen.

Danach so lange, bis das grüne Drahtlossignal angezeigt wird. Die drahtlose DMX-Verbindung ist dann erfolgreich.

Was den Status des Wireless-Signals betrifft, so steht grün für ein erfolgreiches Pairing, während rot für ein nicht erfolgreiches Pairing steht.

Freigabe des drahtlosen DMX-Signals

Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, bis „Wireless rel“ angezeigt wird.

Drücken Sie die „ENTER“-Taste und dann die „UP“- oder „DOWN“-Taste, bis „press +/-“ angezeigt wird, drücken Sie die „UP“-Taste oder „DOWN“, halten Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste etwa 5-6 Sekunden lang gedrückt. Bis „Initialization“ bis „Release finish“ angezeigt wird. Dies bedeutet, dass der Vorgang erfolgreich war.

Hinweis: Der drahtlose Controller muss gut positioniert sein, die Antenne des Produkts muss auf den Controller gerichtet sein, der in einem Umkreis von 200 m verwendet werden kann.



VISION CONTROL Arc Par 710B 7x10W RGBW IP65



IMPORTATEUR:

**B&K LUMITEC S.A.S.U.
2 RUE ALFRED KASTLER
ZONE INDUSTRIELLE
67850 HERRLISHEIM
FRANCE
WWW.BKLUMITEC.COM**

