

Bedienungsanleitung



Controller Strobe CN-100



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch.....	3
2. Produktansicht.....	5
2.1. Frontansicht.....	5
2.2. Rückansicht.....	5
3. Technische Daten.....	6



1. Sicherheitshinweise



- Lesen Sie die Sicherheitshinweise, sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollte die Abdeckung nicht entfernt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (41°F) - 40°C (104°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um!

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose.



Sicherheit

Entfernen Sie nicht die Erdung. Diese dient zu ihrer Sicherheit. Wird die Erdung entfernt, kann es zu Stromschlägen kommen.

Zubehör


Benutzen sie nur vom Hersteller vorgegebenes Zubehör.

ACHTUNG!

Der Garantieanspruch erlischt bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der europäischen Sicherheitsnormen montiert sein.

2. Produktansicht

2.1. Frontansicht

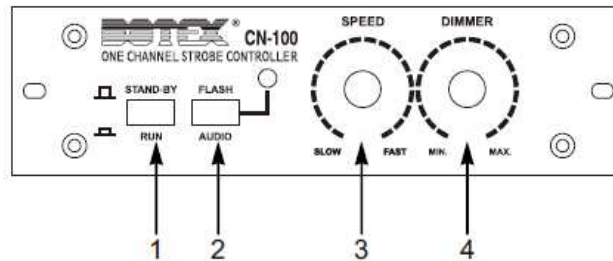

1. STAND-BY / RUN Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.

2. FLASH / AUDIO Taste

Wenn diese Taste gedrückt ist, befindet sich das Gerät im Audio-Modus. Das Gerät wird, durch das eingebaute Mikrofon, von der Musik gesteuert. Wenn diese Taste nicht gedrückt ist, befindet sich das Gerät im Flash-Modus. Das Gerät wird, entsprechend der Einstellungen, von Geschwindigkeit und Helligkeit gesteuert.


3. SPEED

Einstellen der Geschwindigkeit.

4. Dimmer

Einstellen der Helligkeit.

2.2. Rückansicht

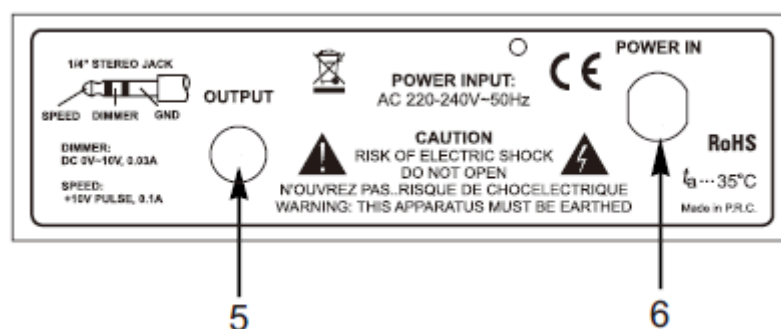

5. 6,35mm Stereo Klinke

Ausgabe der Geschwindigkeit und Helligkeit.

6. Stromanschluss



3. Technische Daten

Stromanschluss	
Spannung	220~230 V AC, 50 Hz
Steuerung	
Sound-to-Light	Ja
Automatik	Ja
DMX512	Nein
Hardware	
Maße	170x 100 x 48 mm
Gewicht	0,50 kg





Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 2

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com

